


# BRUKSANVISNING FÖR TRÅDLÖS TIMERFJÄRRKONTROLL

Modell nr: TMT-502

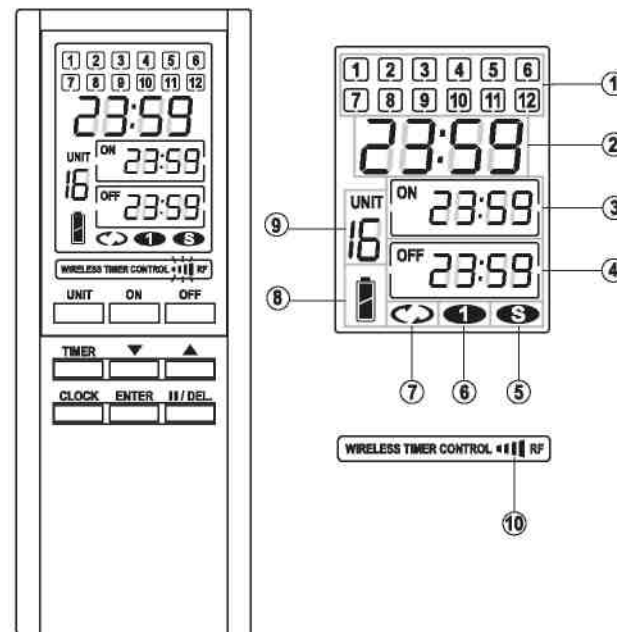

1. Minne: Högst 12 uppsättningar för timer-minne
2. Tid: 24-timmarsvisning
3. Visning av inställd tid för angiven mottagare "TILL"
4. Visning av inställd tid för angiven mottagare "FRÅN"
5. SLUMPMÄSSIG styrning
6. EN GÅNG-styrning
7. DAGLIG styrning
8. Visning av låg batterispänning
9. Visning av enhetskod för 16 angivna mottagare.
10. Indikator för sändning av T

## KNAPPBESKRIVNING

<b>UNIT</b>	Välj mottagarkod
<b>ON</b>	För fjärrstyrning av mottagaren "TILL"
<b>OFF</b>	För fjärrstyrning av mottagaren "FRÅN"
<b>TIMER</b>	Knapp för visning av timerinställning
<b>▲</b>	Val uppåt
<b>▼</b>	Val nedåt
<b>CLOCK</b>	Inställning av klockan
<b>ENTER</b>	Mata in och bekräfta
<b>  /DEL.</b>	Raderings- och pausfunktion

## Funktion

- Trådlös fjärrtimer
- 12 minnen för timer, lysdiod för strömindikering
- Enkel och bekväm att använda
- Du kan välja olika inställningslägen: En gång, dagligen och slumpmässig

## Styrning av mer än en tid


Du kan förprogrammera styrning av 12 olika tider TILL/FRÅN per dag. Det finns totalt 12 minnen.

Exempel: Minne "1" programmerad TILL kl. 9:00 och FRÅN kl. 10:00

Minne "2" TILL kl. 11:00 och FRÅN kl. 12:30 o.s.v. ....

Sammanlagt 12 tider för TILL/FRÅN per dag kan programmeras för en eller flera mottagare.

## BYTA BATTERI

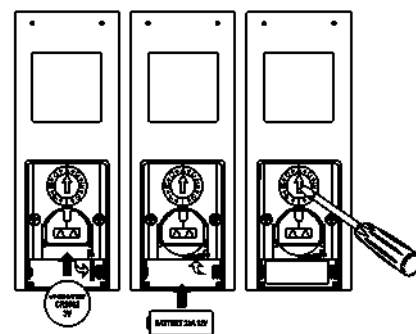

## Använda TMT-502 som timer (steg för steg)

### 1. STÄLLA IN KLOCKAN

Fjärrtimern visar tiden i 24-timmarsläge.

Innan du fortsätter programmera timern måste du ställa in rätt tid.

- Håll knappen "**CLOCK**" intryckt i 3 sekunder. Siffrorna på displayen börjar blinka.
- Använd knapparna "**▲/▼**" för att ställa in TIMMAR. Tryck på knappen "**ENTER**" för att bekräfta timmarna.
- Upprepa ovanstående för att ställa in MINUTER. Bekräfta minuterna genom att trycka på knappen "**ENTER**".

Klockan är inställd.

## Ställa in minnes- och enhetsposition och huskod

2. Ändra huskod.
3. Håll knappen **TIMER** intryckt i 3 sekunder. Siffran 1 på skärmen börjar blinka. Siffran motsvarar den första av 12 minnesplatser för timern. Tryck på **ENTER** för att bekräfta 1 som vald minnesplats eller tryck på **▲/▼** för att välja en annan plats och tryck på **ENTER** för att bekräfta platsen.
4. Tryck på knappen **UNIT** och använd **▲/▼** för att välja en av de 16 enheterna (enhetskoderna) som du vill programmera. Tryck på **ENTER** för att gå vidare.

## Ställa in timern

5. Siffrorna vid **ON** börjar blinka. Använd **▲/▼** och **ENTER** för att ställa in timmar och minuter. Tryck på **ENTER** för att bekräfta tiden för "TILL" och gå vidare till "FRÅN"-läget.
6. Använd **▲/▼** och **ENTER** för att ställa in timmar och minuter. Tryck på **ENTER** för att bekräfta tiden för "FRÅN".
7. Sedan börjar blinka. Använd **▲/▼** för att välja en av de tre symbolerna, och tryck på **ENTER** för att bekräfta.

Om du väljer DAILY (DAGLIG) slås mottagaren TILL/FRÅN vid samma tid varje dag.

Om du väljer ONCE (EN GÅNG) slås mottagaren TILL/FRÅN endast en gång.

Om du väljer RANDOM (SLUMPMÄSSIG) slås enheten slumpmässigt TILL/FRÅN varje dag mellan de inställda TILL/FRÅN-tiderna.

\* **SLUMPMÄSSIG funktion:** en funktion hos TMT-502 som tänd/släcker lampor för att lura tjuvar att någon är hemma.

Exempel: Ställ in "TILL" klockan 19:00 och "FRÅN" klockan 5:00. Under denna tid är den programmerade lampan tänd en slumpmässig tid och släckt en slumpmässig tid. Sedan tänds och släcks den igen under slumpmässiga tider. Klockan 5:00 avslutas slumpfunktionen och den upprepas följande dagar tills funktionen stängs av.

## Ställa in barnsäkerhetsläge (C.P.)

Tryck på knapparna "**||/DEL**" och "**ENTER**" samtidigt i 3 sekunder för att gå till C.P.-läge.

Programinställningsfunktionen låses och "C.P." visas på skärmen för att indikera barnsäkerhetsläge (Children Protection).

Du låser upp programinställningen igen genom att åter hålla "**||/DEL**" och "**ENTER**" intryckta i 3 sekunder.

