


Einbauanleitung Elektrosatz
Anhängervorrichtung mit 12-N Steckdose
lt. DIN/ISO Norm 1724


Instructions de montage du faisceau
électrique pour crochet d'attelage
conforme à la norme
DIN/ISO 1724 prise 12-N

Fitting instructions electric wiringkit
towbar with 12-N socket up to
DIN/ISO norm 1724





Montage-handleiding elektrokabelset voor
trekhaak met 12-N contactdoos
vlgs. DIN/ISO norm 1724



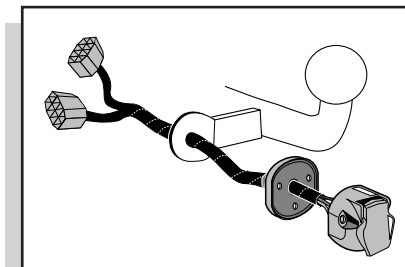


OPEL ASTRA STATION 1998-

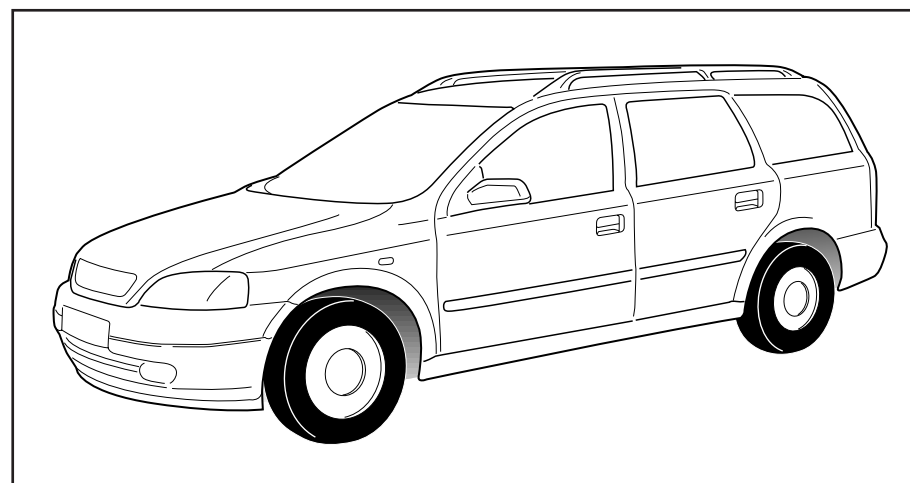









Bestel Nr.: OP-015-BL

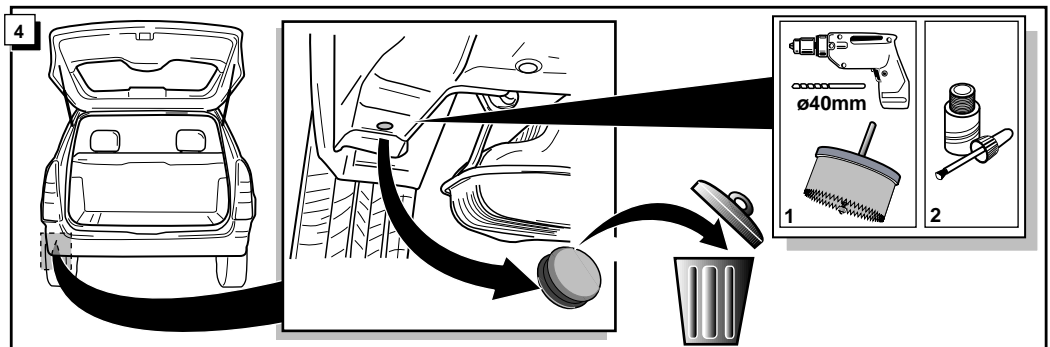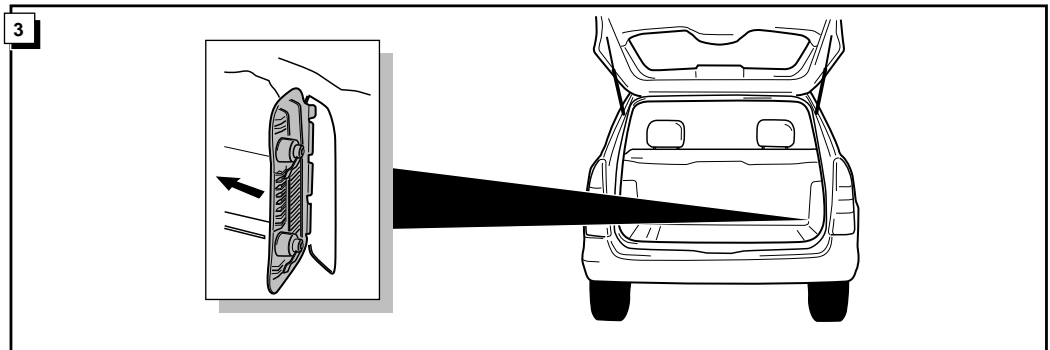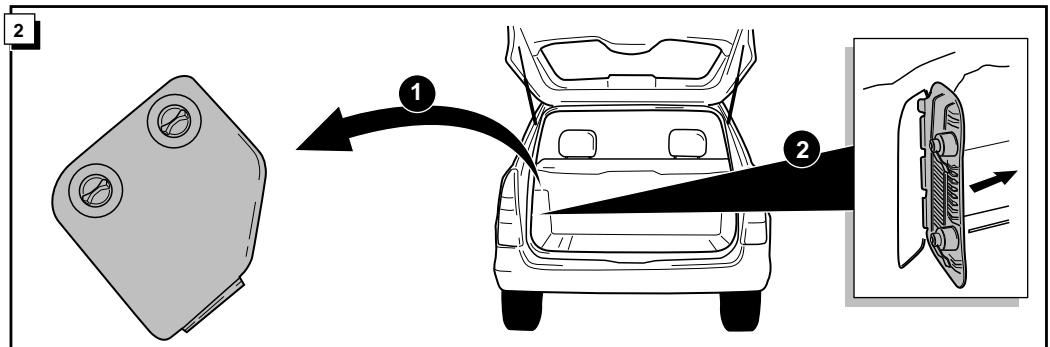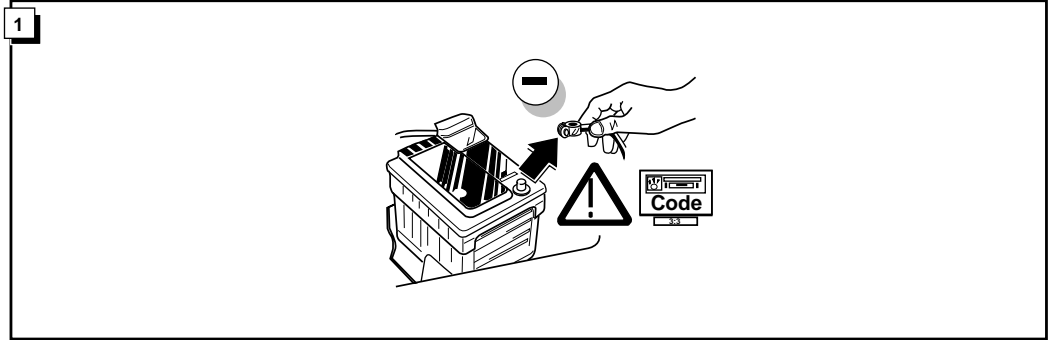

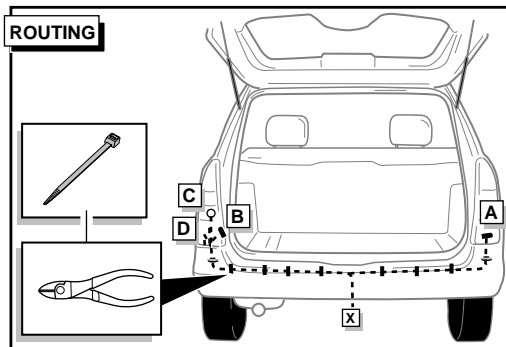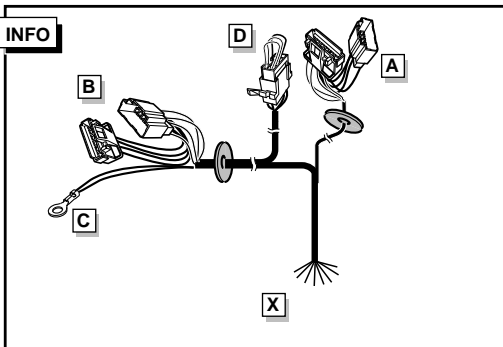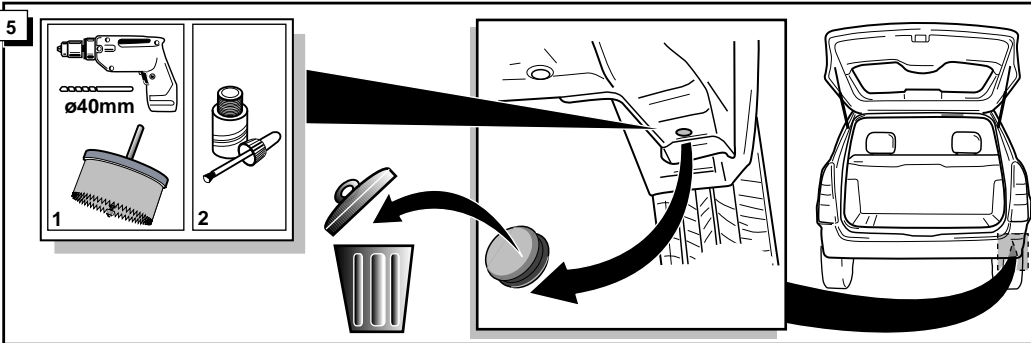

INFO Anschluß Steckdose / Connection de la prise / Socket connection / Contactdoos aansluiting

DIN/ISO 1724		(D)	(F)	(GB)	(NL)
	1/L	gelb	jaune	yellow	geel
	2	blau	bleu	blue	blauw
	3/31	weiß	blanc	white	wit
	4/R	grün	vert	green	groen
	5/58-R	braun	marron	brown	bruin
	6/54	rot	rouge	red	rood
	7/58-L	schwarz	noir	black	zwart
	8/58-b	grau	gris	grey	grijs

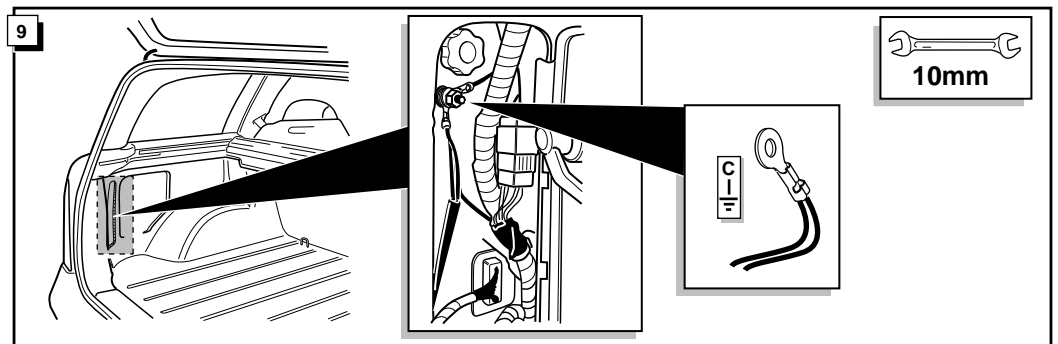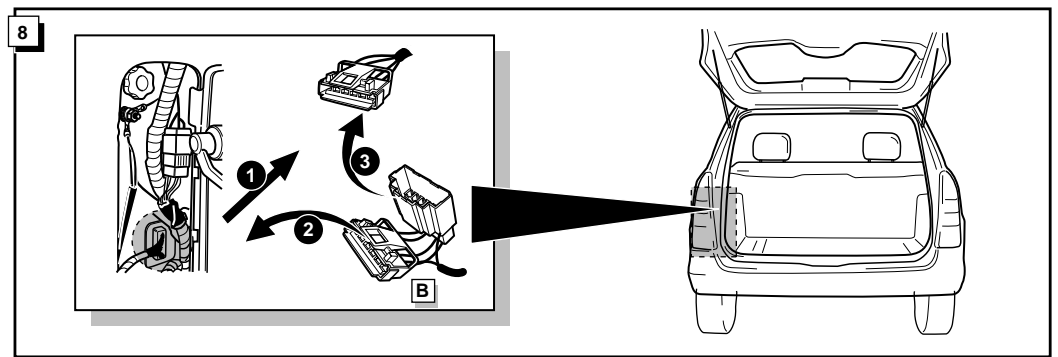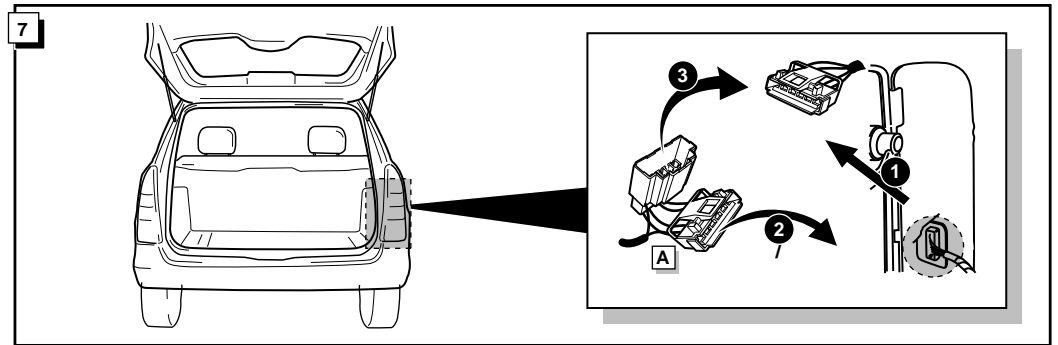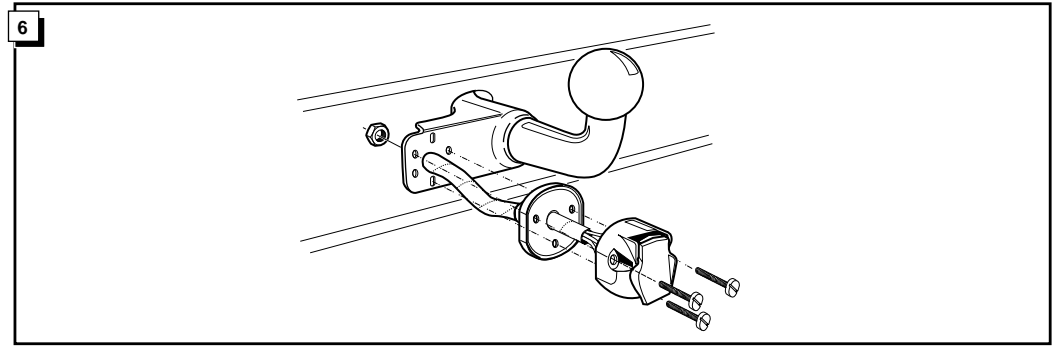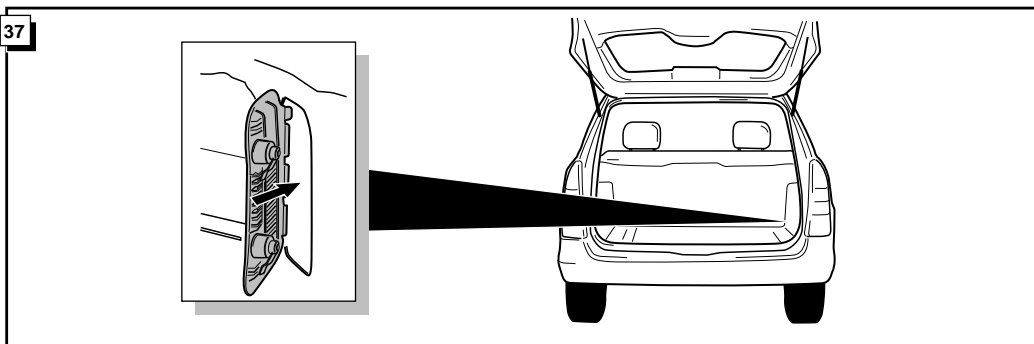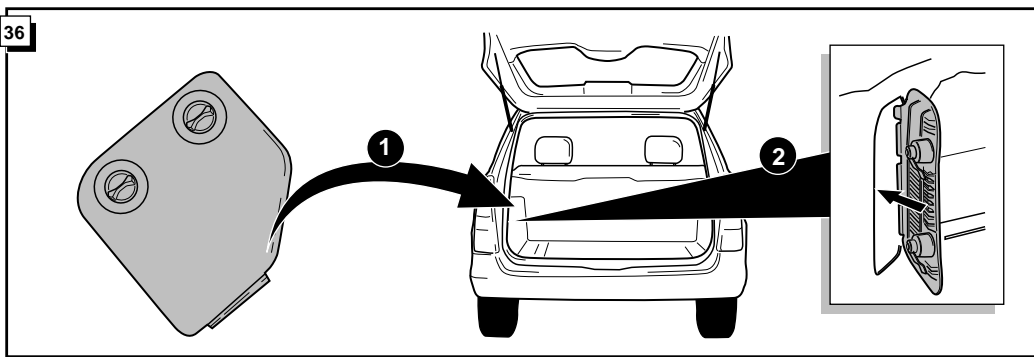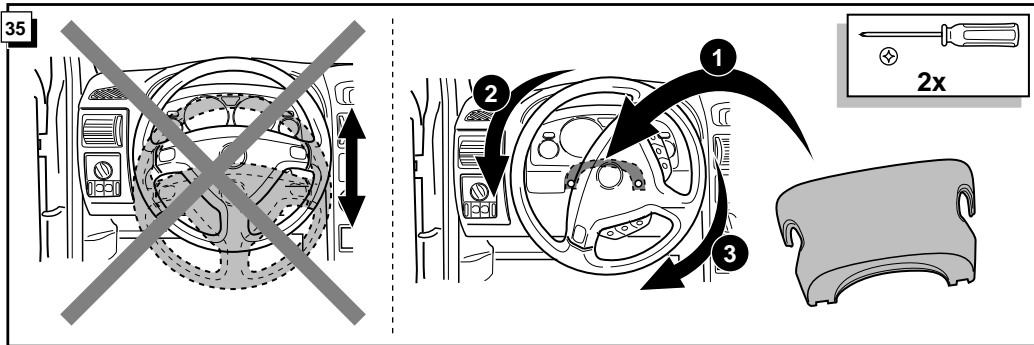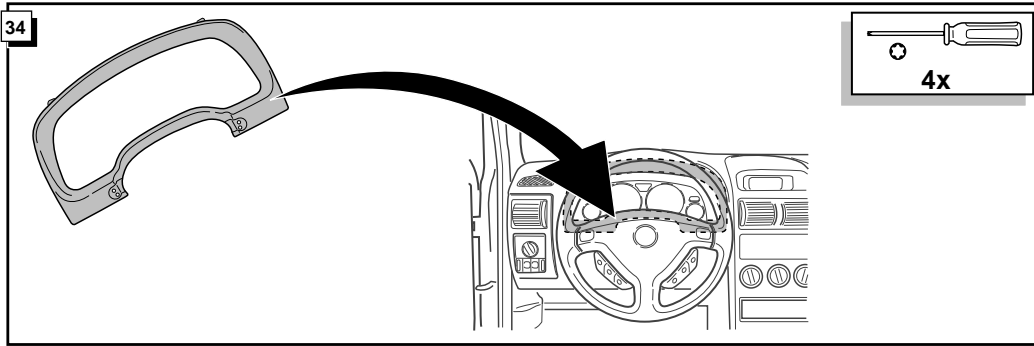

INFO

* Fahrzeuge mit check control: bei Abbildung 10 weitergehen.
Fahrzeuge ohne check control: bei Abbildung 17 weitergehen.

* Véhicules avec check control: continuez chez figure 10.
Véhicules sans check control: continuez chez figure 17.

* Vehicles with check control: continue at picture 10.
Vehicles without check control: continue at picture 17.

* Voertuigen met check control: ga verder bij afbeelding 10.
Voertuigen zonder check control: ga verder bij afbeelding 17.


10

* Mit Check control: bei ihrem Lieferanten nach einem Erweiterungssatz informieren.

* Avec check control: Informez chez votre fournisseur pour un faisceau d'extension.

* With check control: contact your supplier for an extension kit.

* Met check control: informeer bij uw leverancier naar een uitbreidingsset.

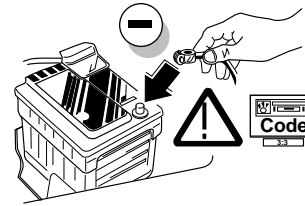30**31**

! FUNKTIONEN KONTROLIEREN !
! CONTRÔLER LES FONCTIONS !
! CHECK FUNCTIONS !
! CONTROLEER FUNCTIES !


INFO

Erweiterungssatz für Fahrzeuge mit Check Control.

Faisceau d'extension pour véhicules avec check control.

Extension kit for vehicles with check control.

Uitbreidingsset voor voertuigen met check control.





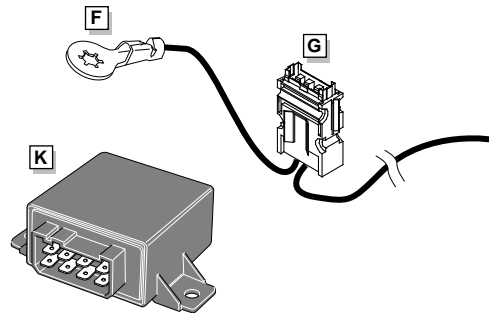
**INFO**










Die Kontrollleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.








Le deuxième témoin de contrôle clignote lorsque les feux de détresses (6X21W) et les clignotants (3X21W) du véhicule sont allumés alors que la caravane/remorque est accouplée au véhicule.

By switching on flashers with the trailer connected (3x21W) or the warning lights (6x21W), the 2nd direction indicator light will flash.








Het controle-lampje knippert wanneer bij aangesloten aanhanger de knipperlichten (3x21W) of waarschuwingslichten (6x21W) ingeschakeld zijn.

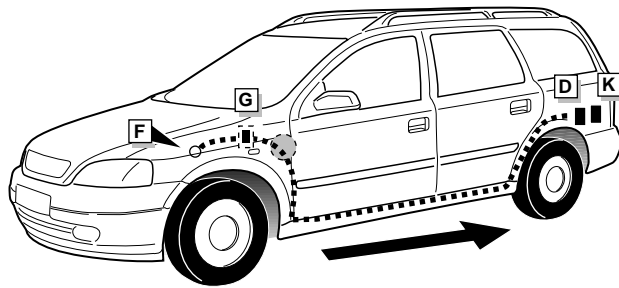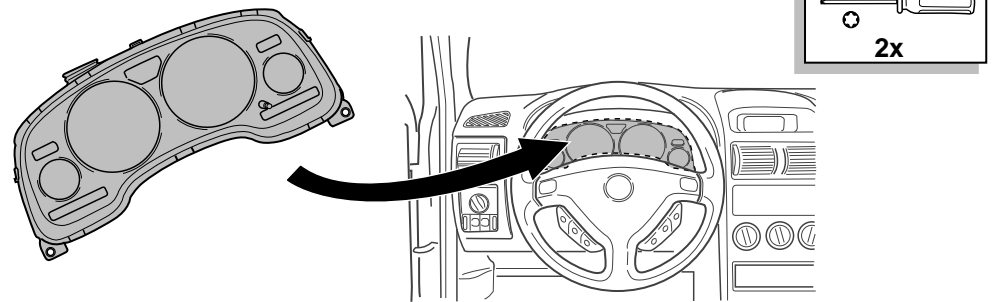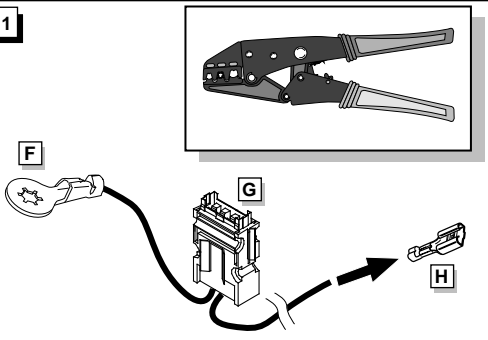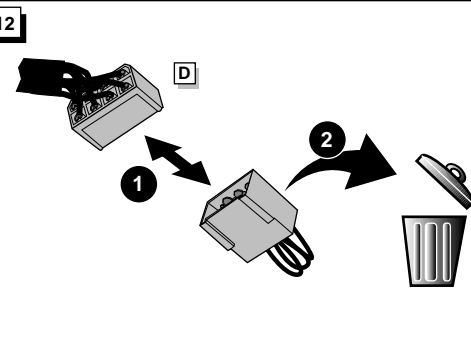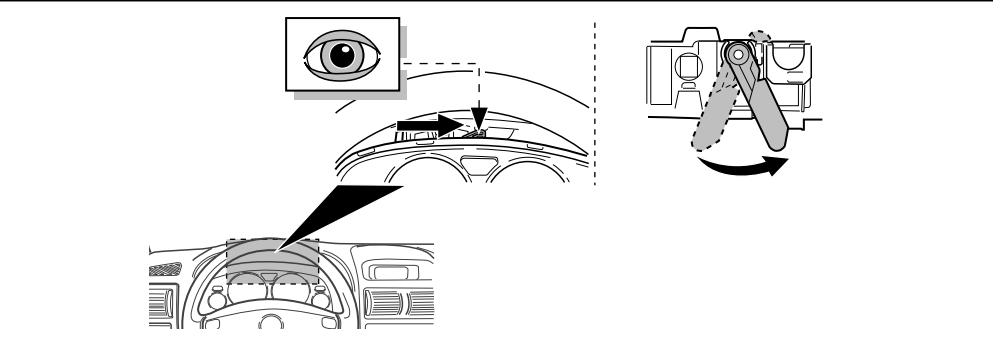ROUTING**32****11****12****33**

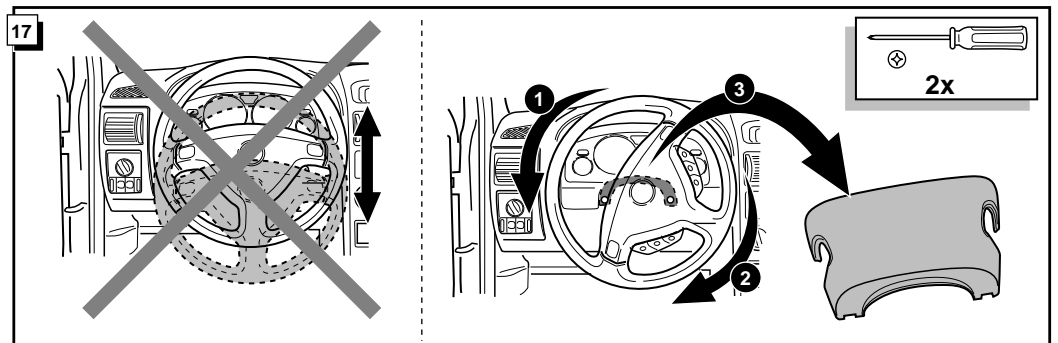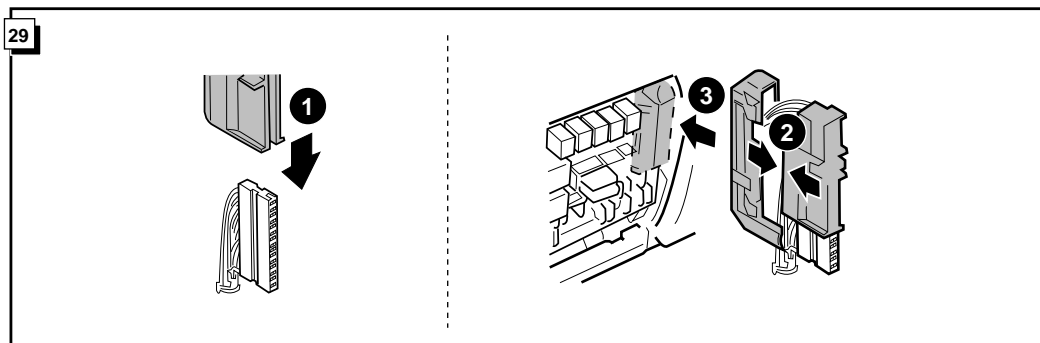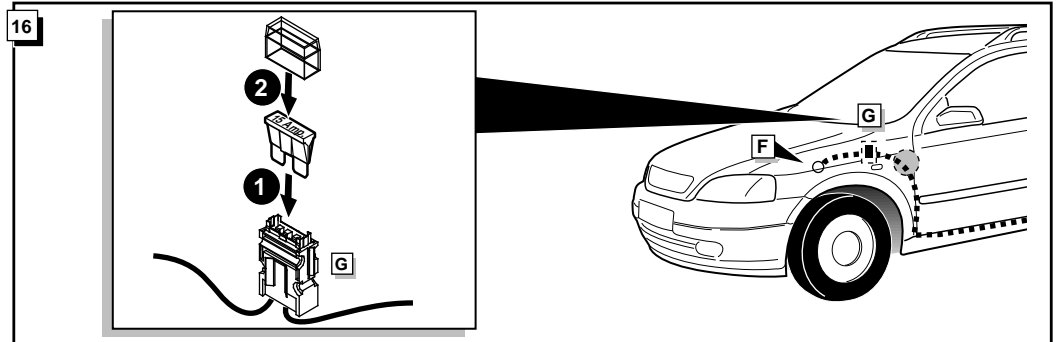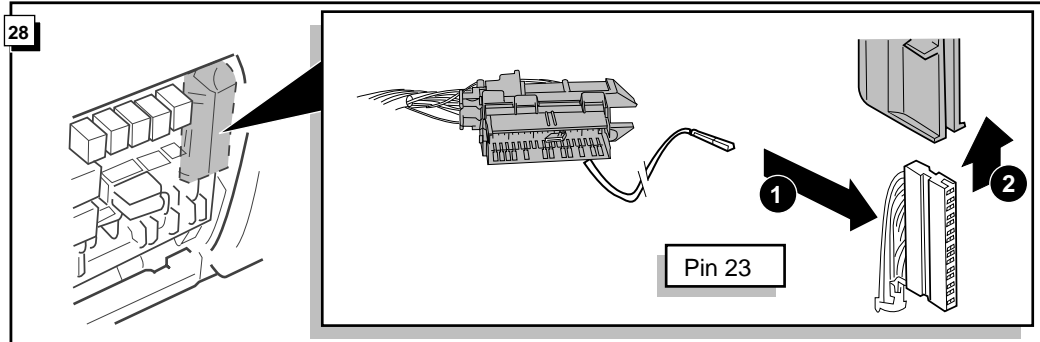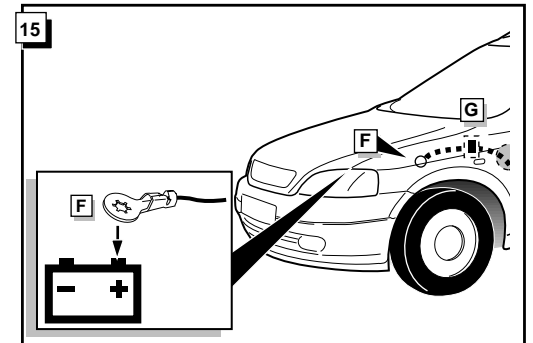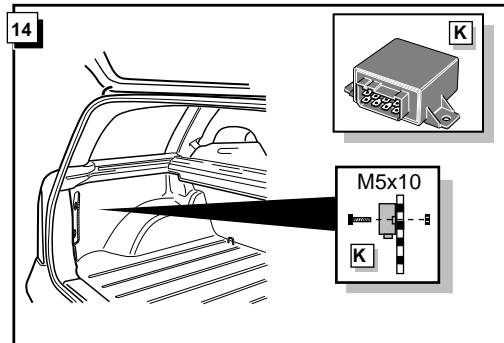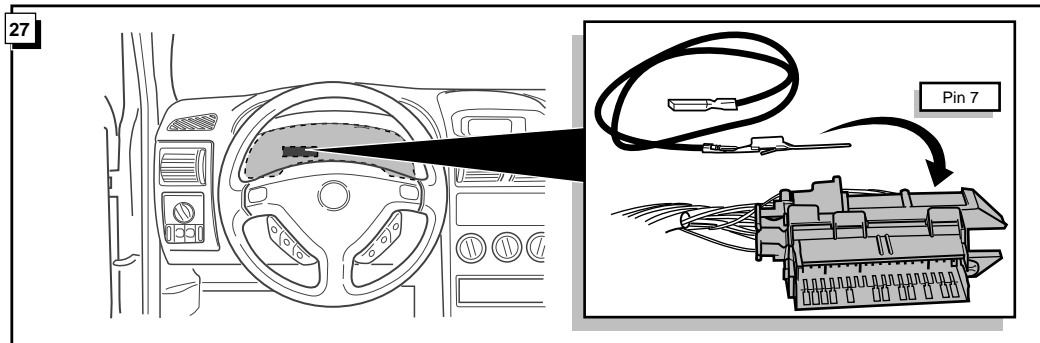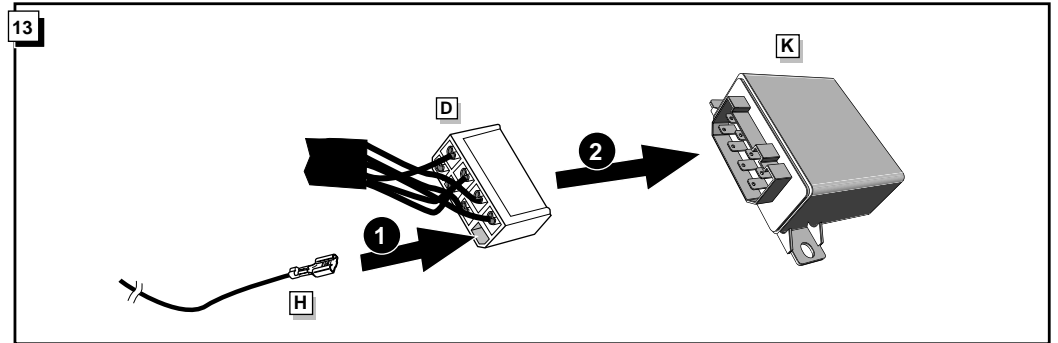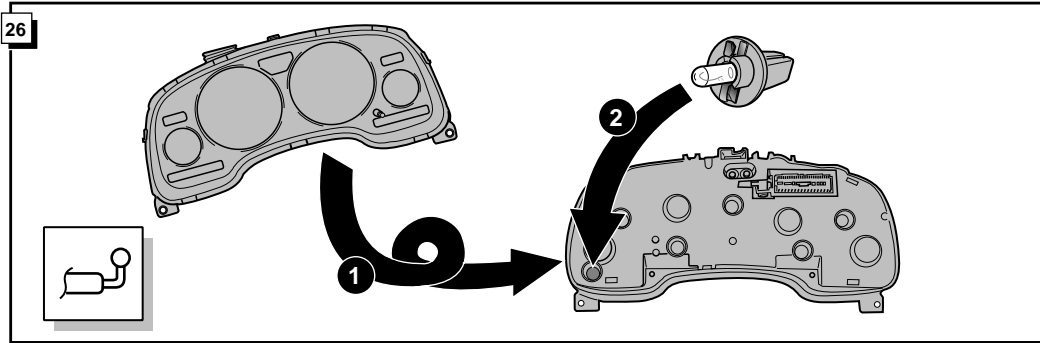

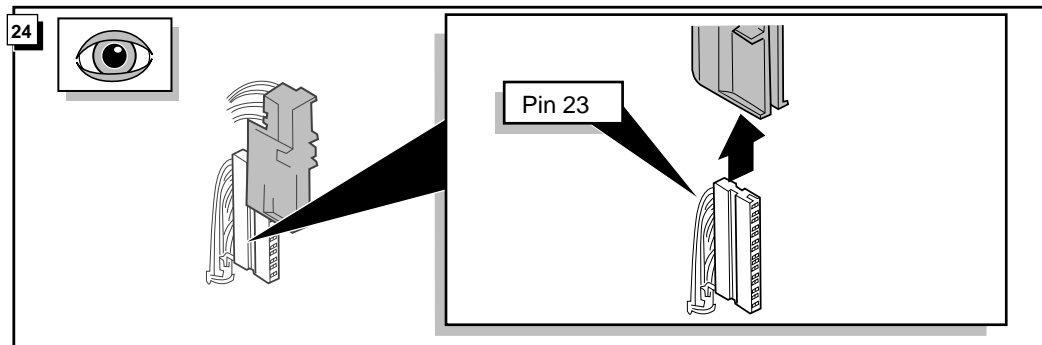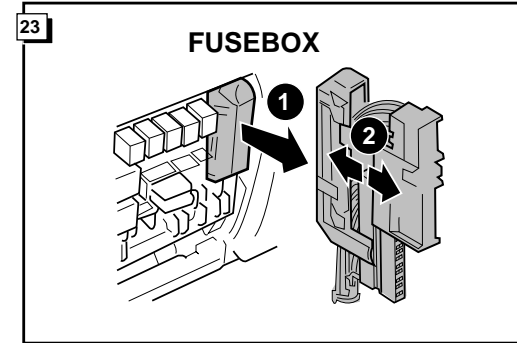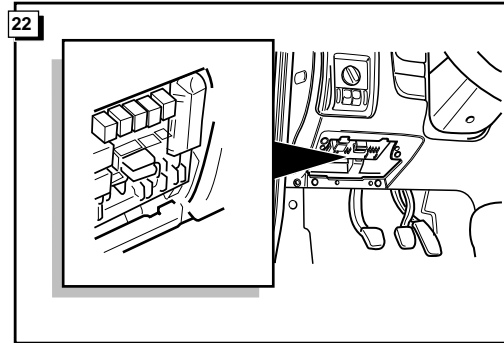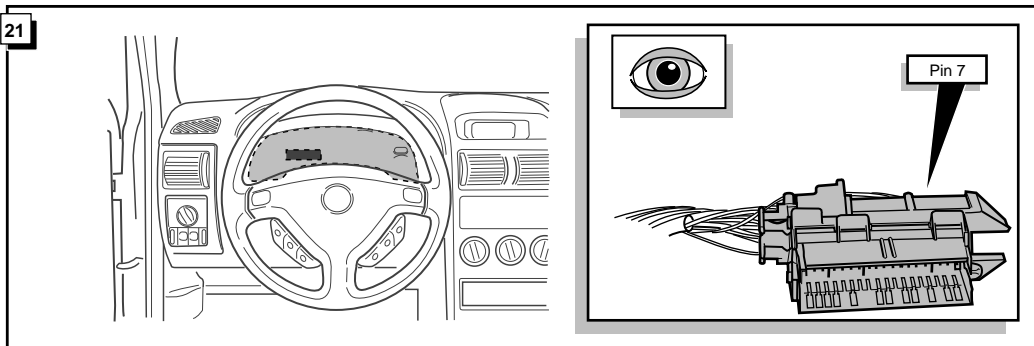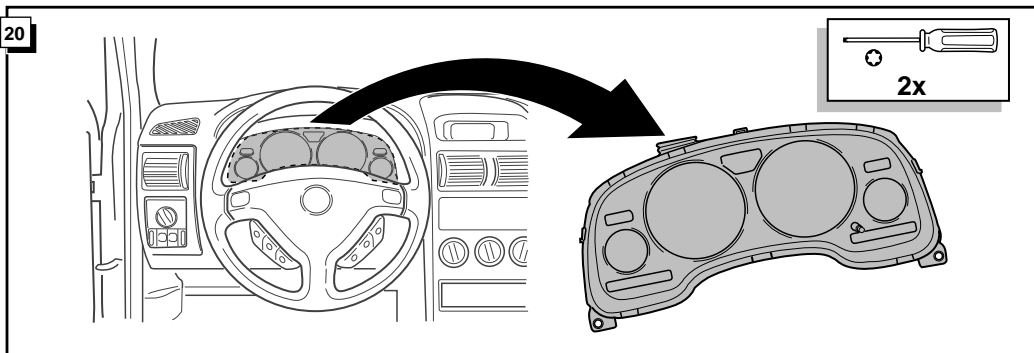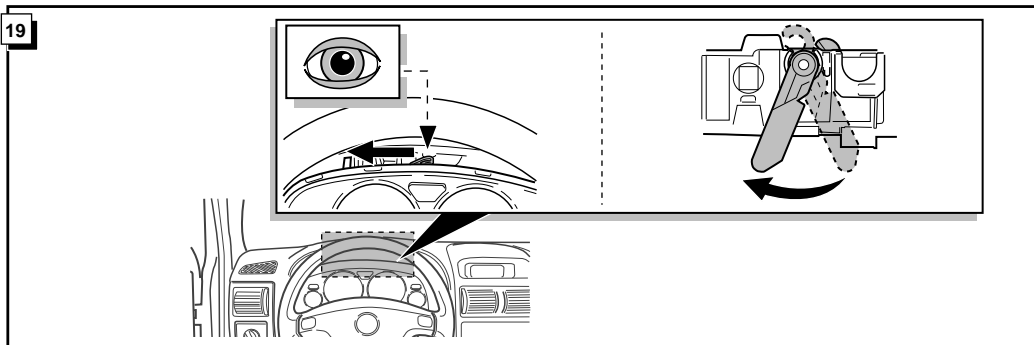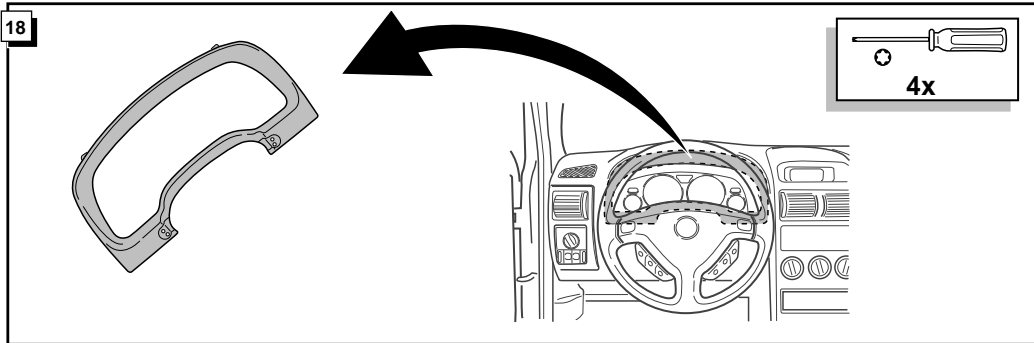

25

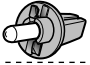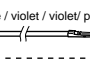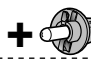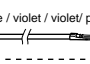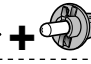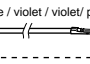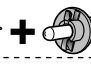TROUBLESHOOTING	Pos. 7	Pos. 23	Action
<ul style="list-style-type: none"> ● Besetzt / Occupé / Occupied / Bezet □ Frei / Libre / Clear / Vrij 	●	●	Montiere Montez:  Montiere: Monteer: Sehe: Voir: 26 See: Zie:
Zuerst freimachen Libérer Disconnect first Eerst vrij maken	●	□	Montiere Montez: purple / violet / violet/ paars  +  Montiere: Monteer: Sehe: Voir: 26 27 28 See: Zie:
	□	●	Montiere Montez: purple / violet / violet/ paars  +  Montiere: Monteer: Sehe: Voir: 26 27 28 See: Zie:
	□	□	Montiere Montez: purple / violet / violet/ paars  +  Montiere: Monteer: Sehe: Voir: 26 27 28 See: Zie: