



Så här monterar du Analog Lightning 1516 (1516-3):

1. Montera relät framför batteriet.
2. Koppla ringskon med svart kabel på minus på batteriet.
3. Koppla ringskon med säkringshållare på batteri plus.
4. Koppla brun kabel på gul enligt bild, kontakt på styrdon.
5. Koppla blå kabel på grön enligt bild, i säkringslåda under styrdon.
6. Koppla DT till ramp 1516, kablar utan DT till annat extraljus (1516-3).

## Analog Lightning 1516 (1516-3)

En professionell extraljusutrustning avsedd för Mercedes X-Klass, Nissan Navara samt Renault Alaskan.

Ett avsäkrat kablage inklusive DT-kontakt 1516 för enkel anslutning till LED ramp, eller med tre stycken utgångar för annat extraljus (1516-3).

**Modernum – ett varumärke inom Sepab Fordonsprodukter AB**


**besöks/postadress:**

Bergkällavägen 31B, SE-192 79 Sollentuna

**telefon:** +46 8 626 95 00

**e-post:** info@modernum.se

**web:** www.modernum.se

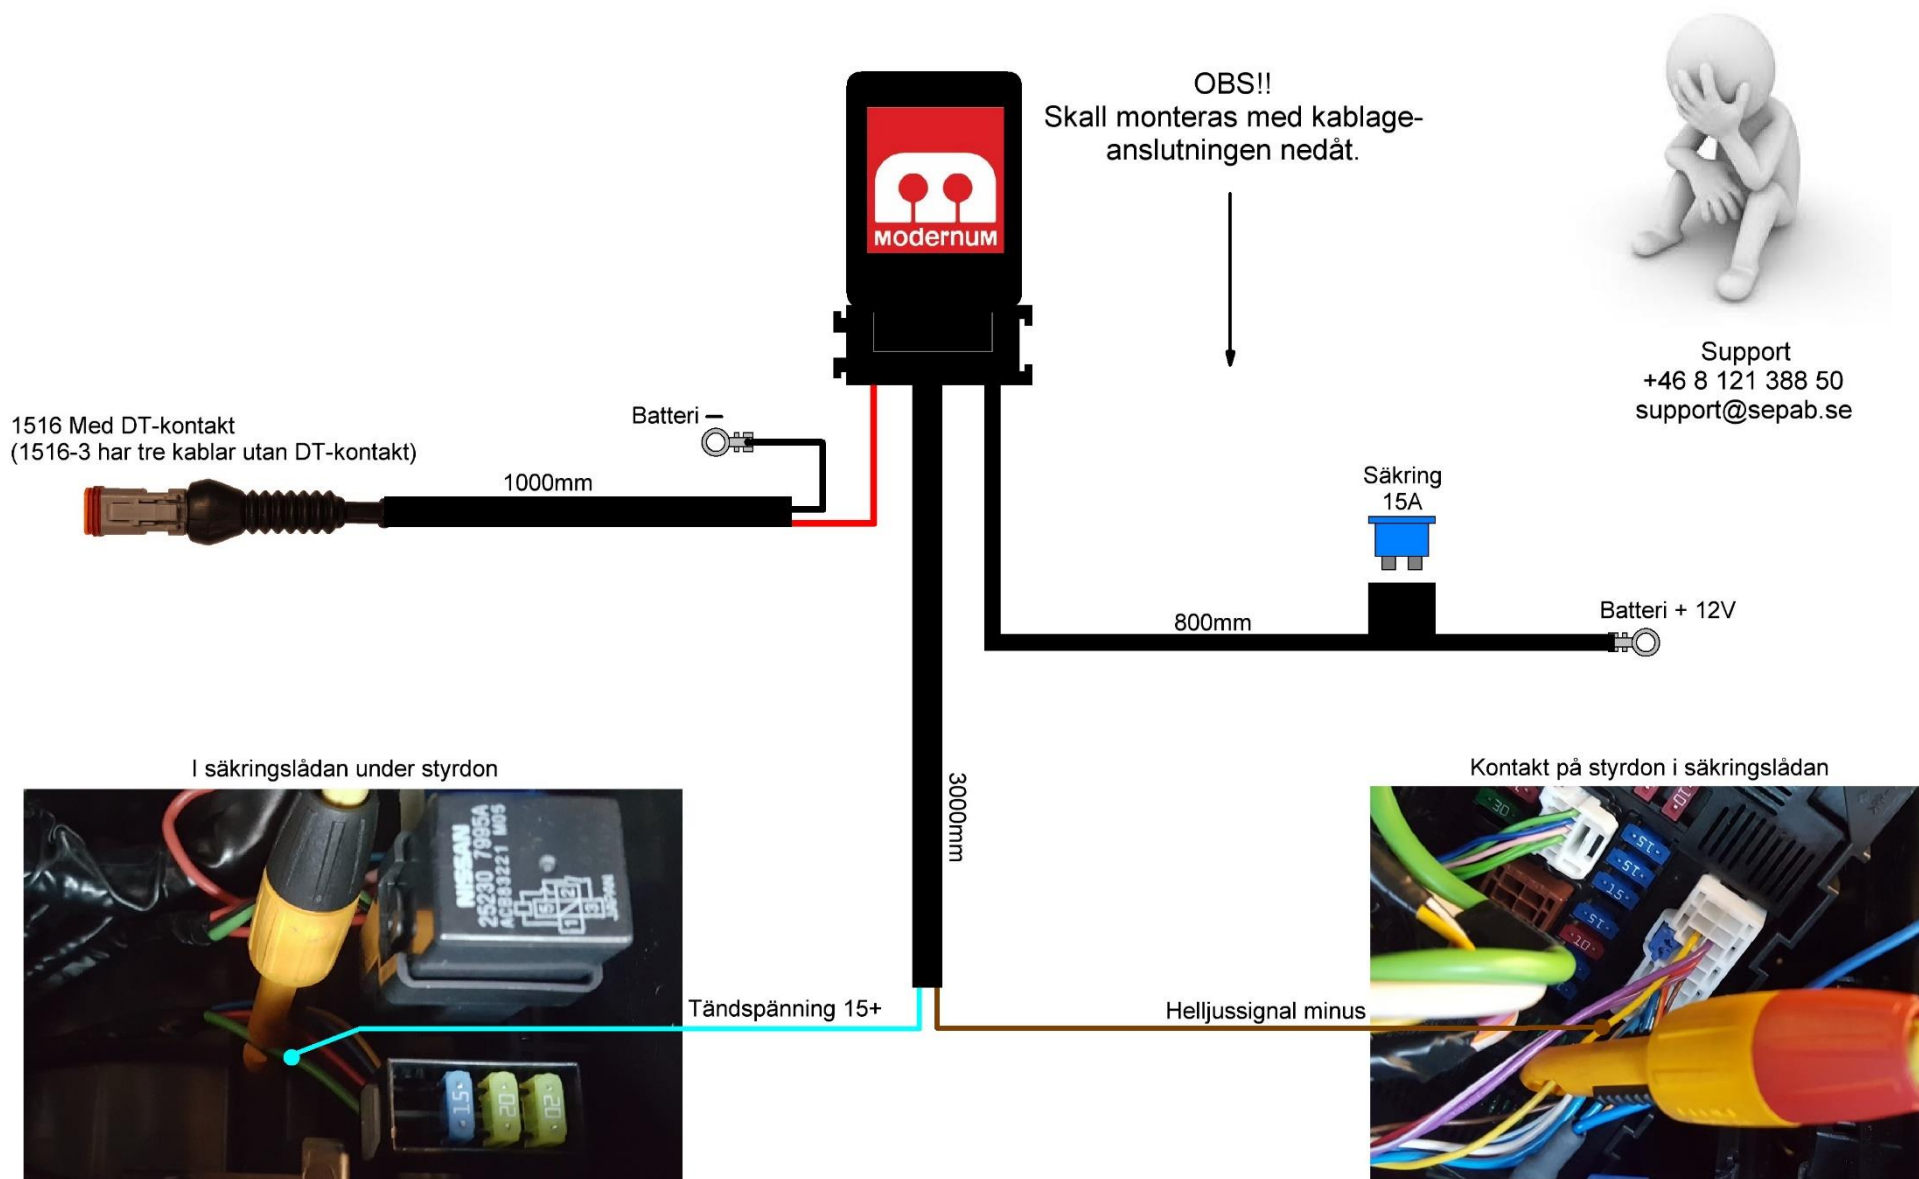

- Vi rekommenderar att man löder anslutningarna.