

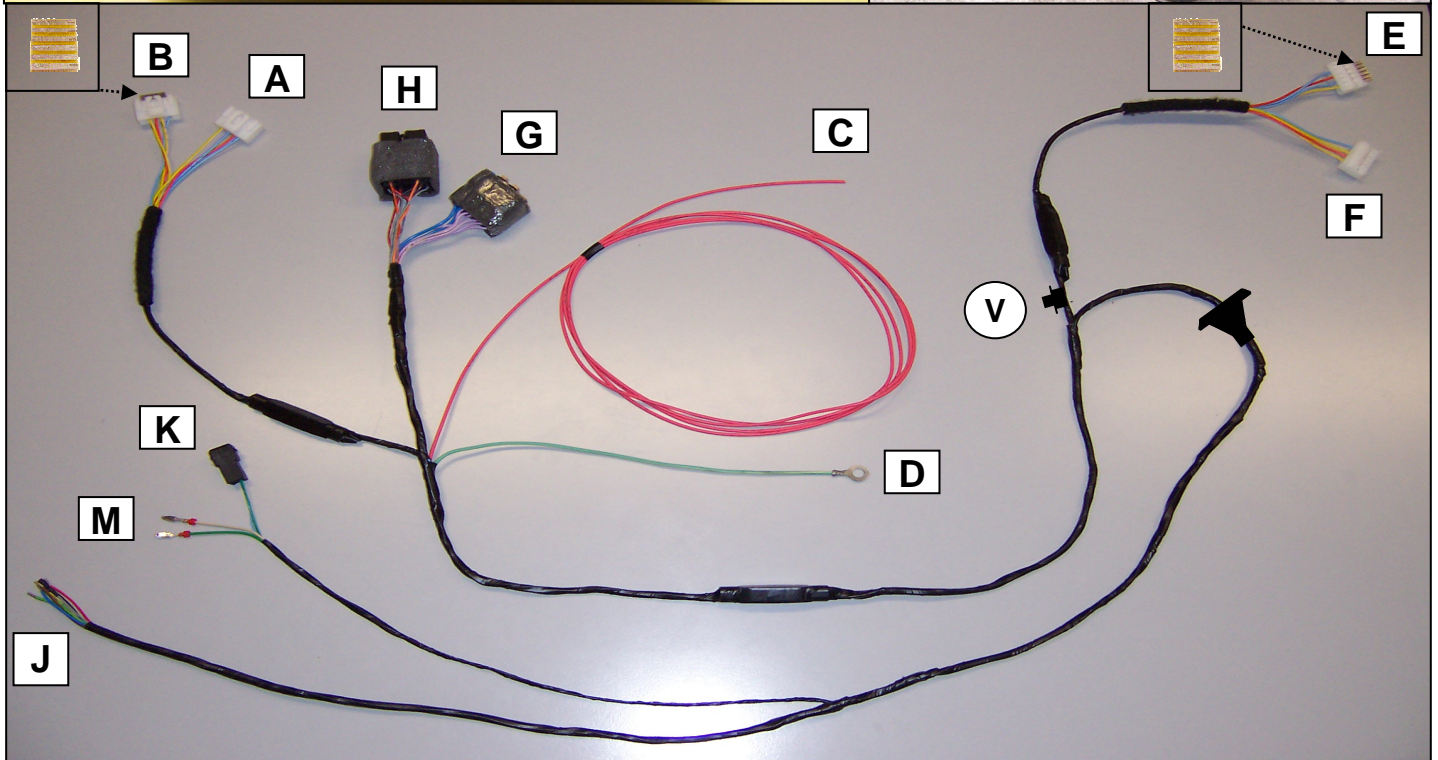


Punto 3 (Grande)


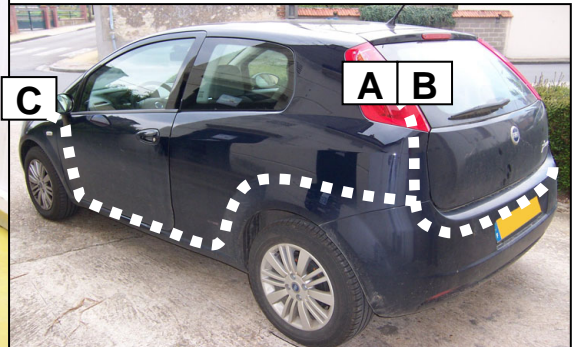


0 H 50

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

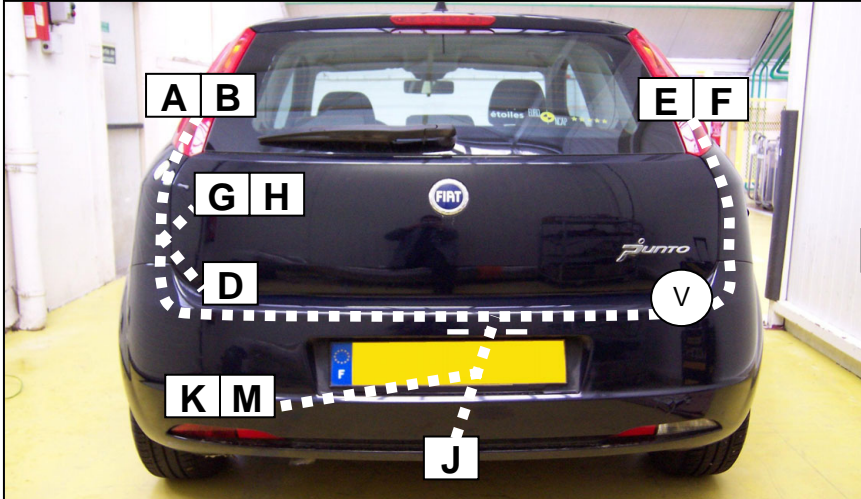


Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

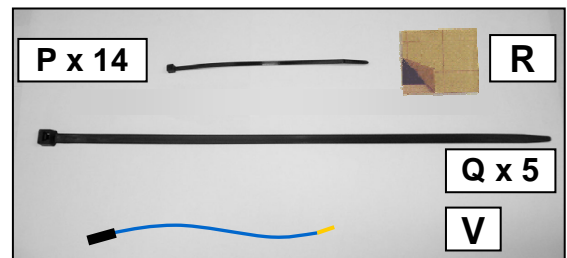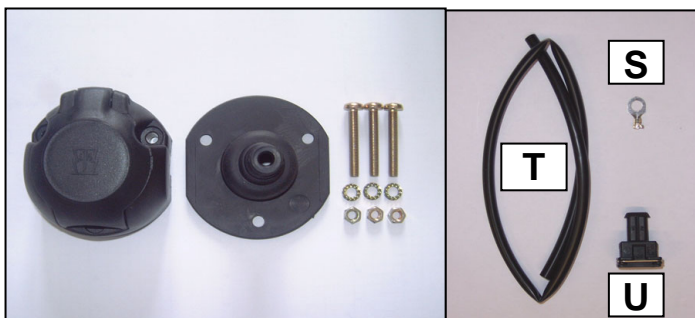


Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.

1

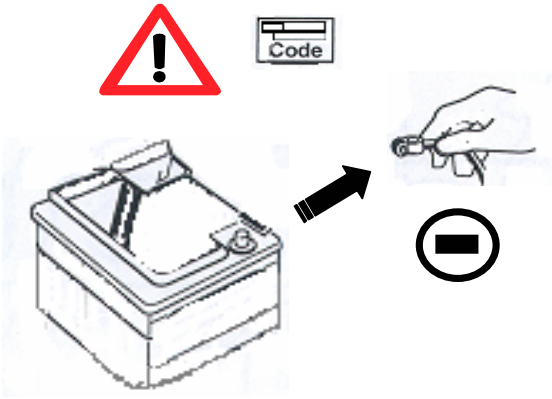

2

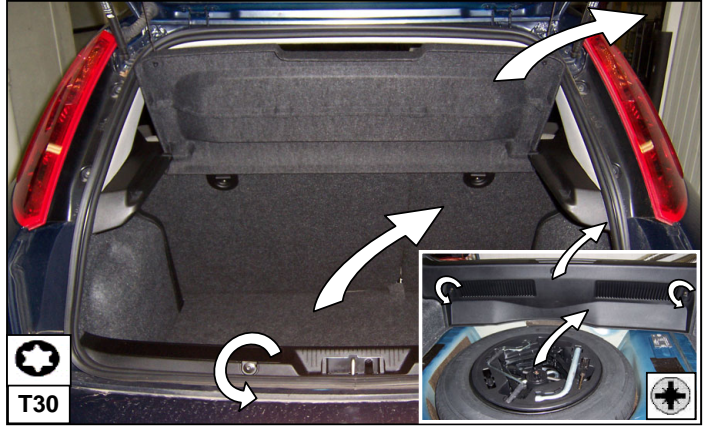

3




4



5




6


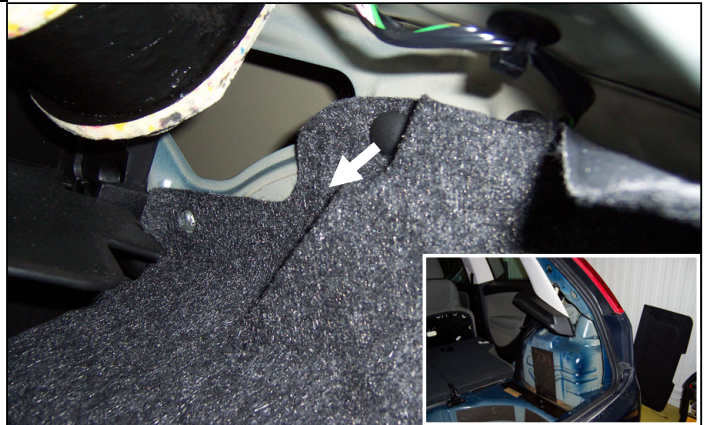


7







8

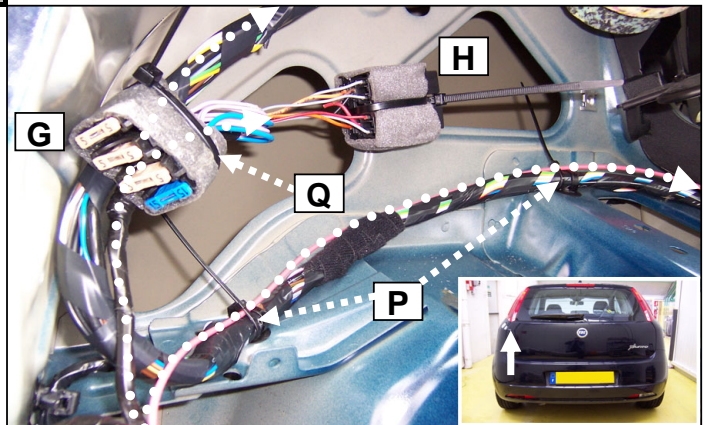


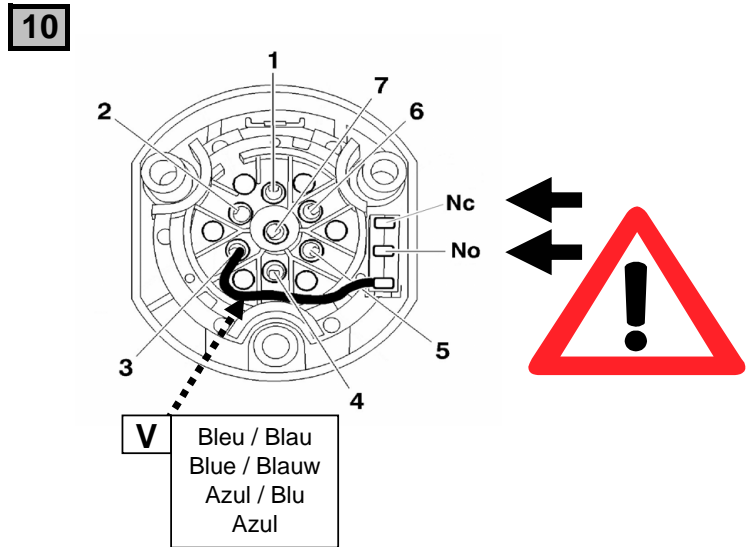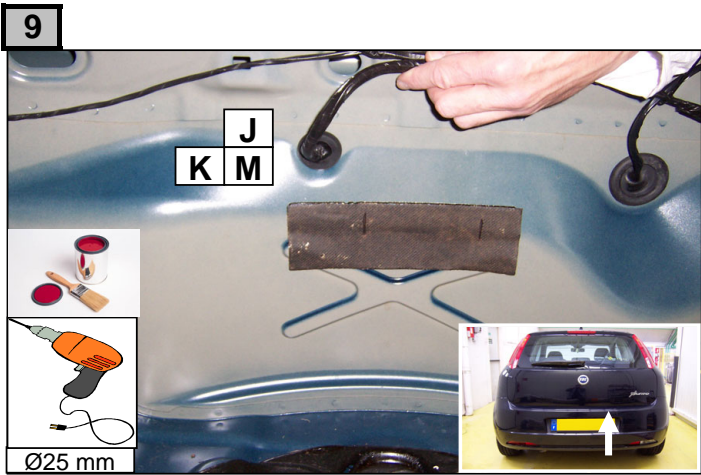


	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	No	Nc
F	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris	Beige
D	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau	Beige
GB	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey	Beige
NL	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs	Beige
P	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzeno	Beige
I	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio	Beige
E	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris	Beige

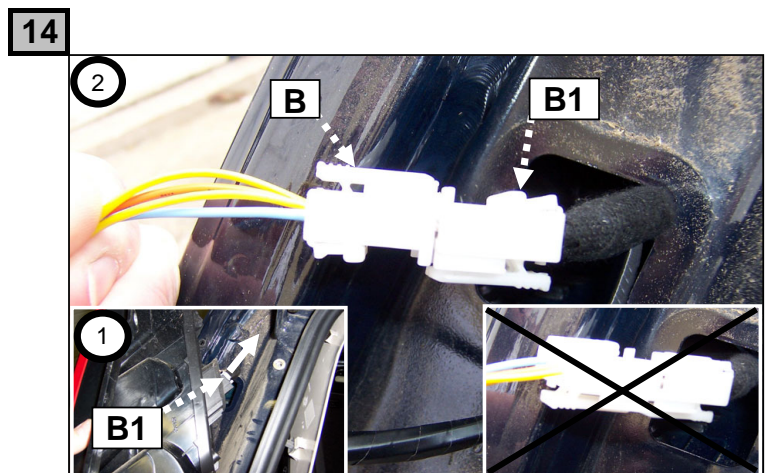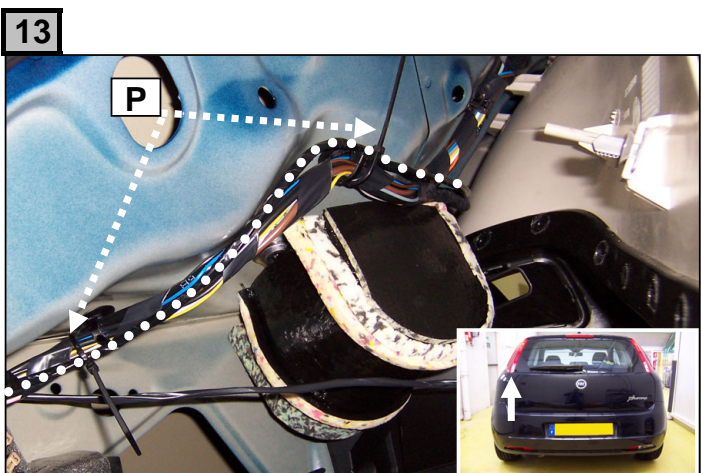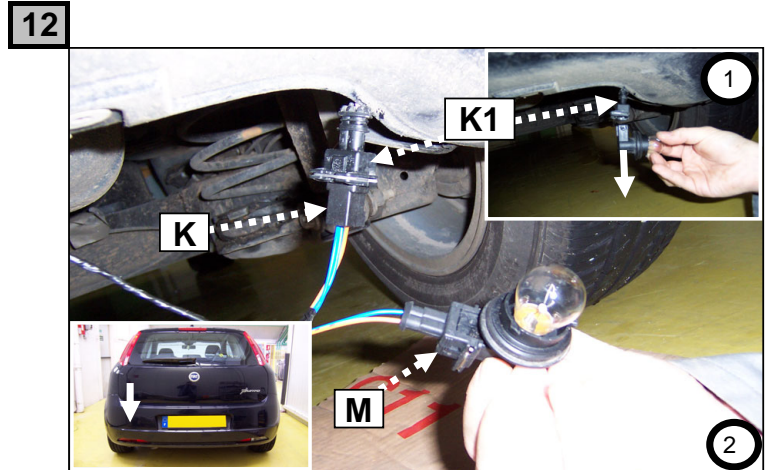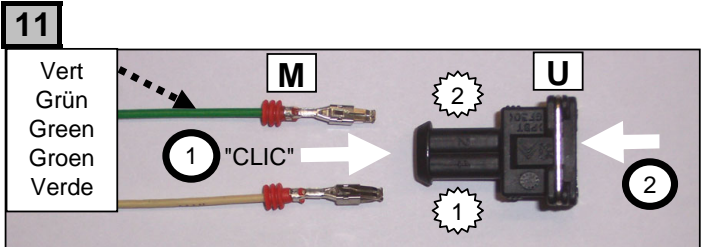


15

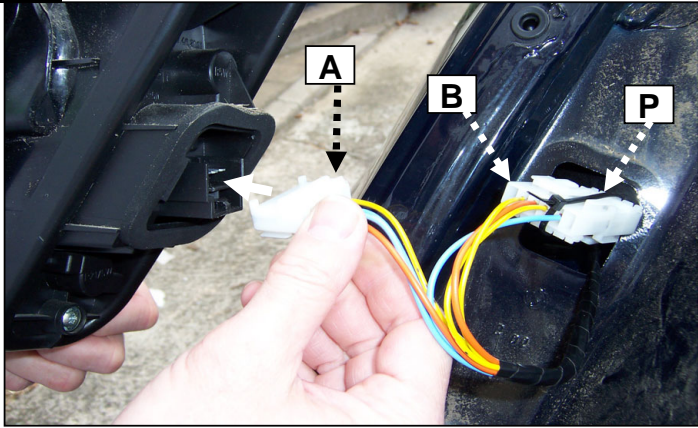


16

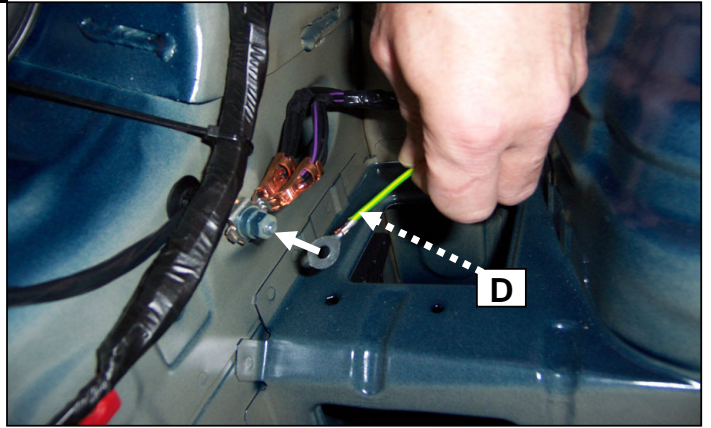


17

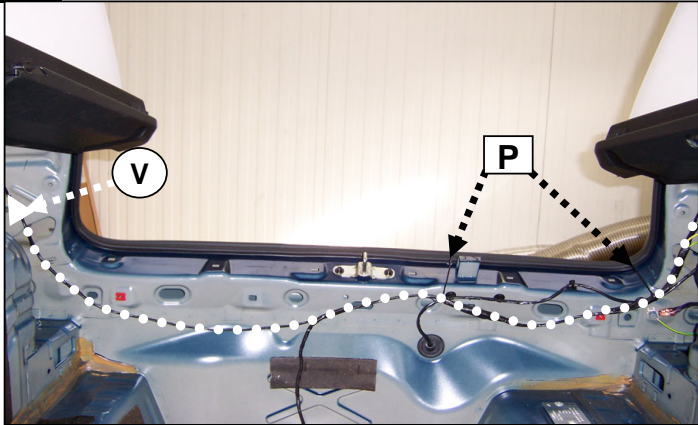


18

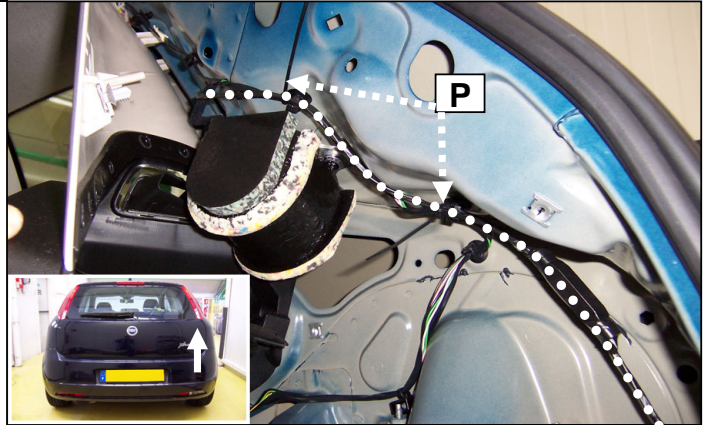


19

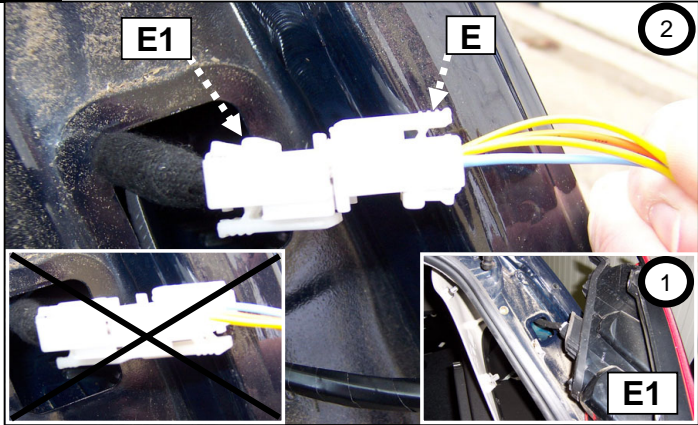


20

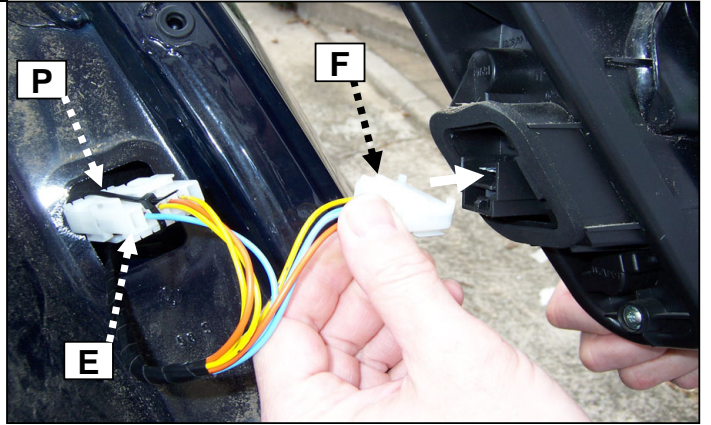


21

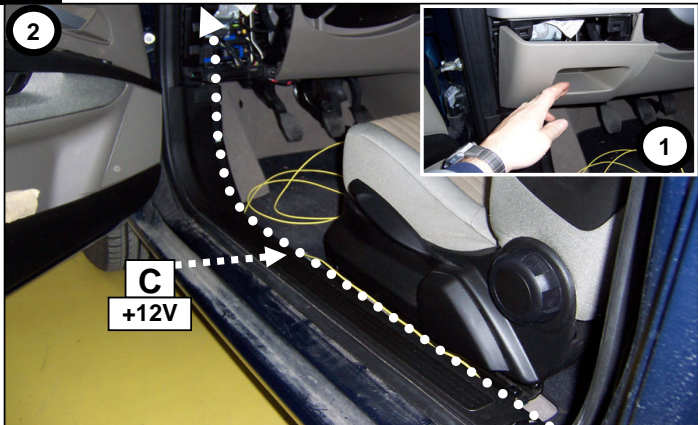


22

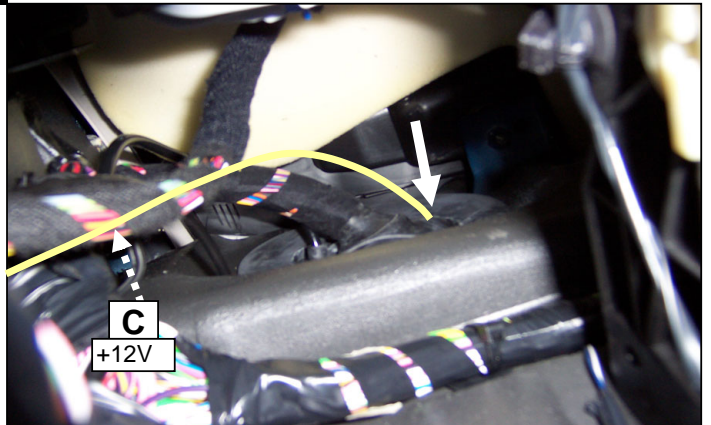


23

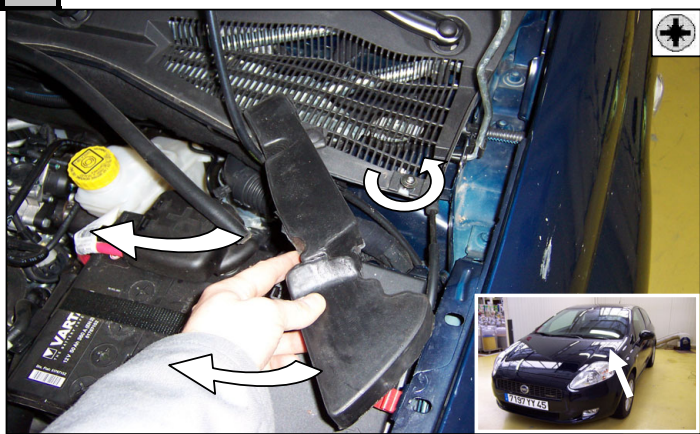


24

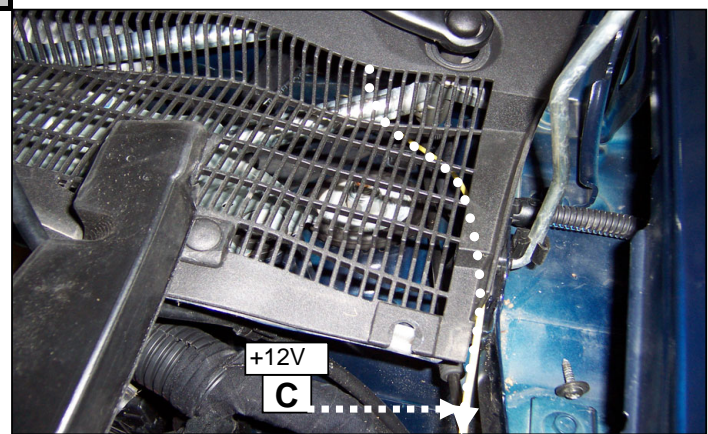


25

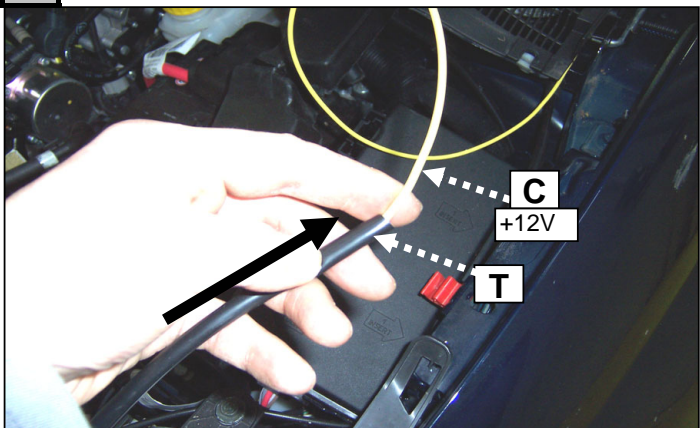


26

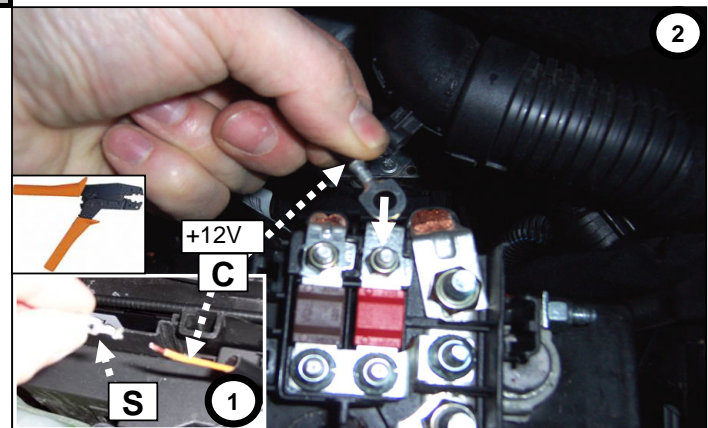


27

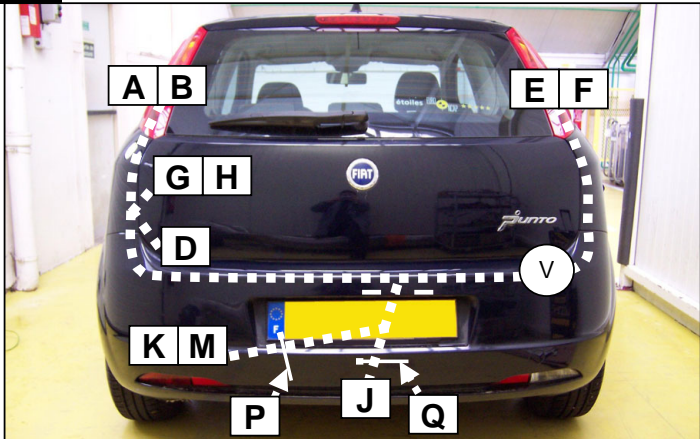

28

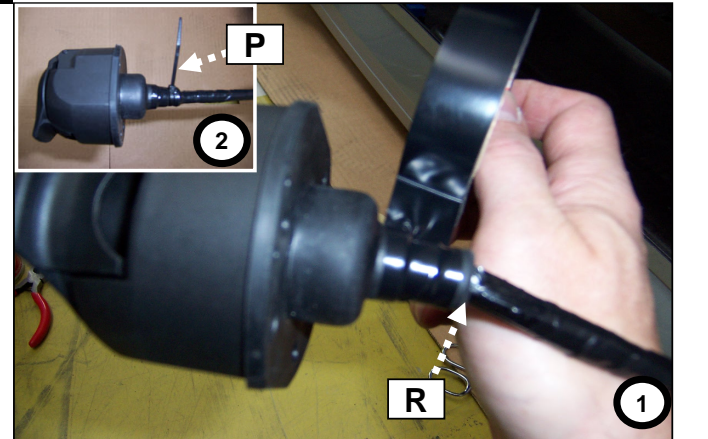

29

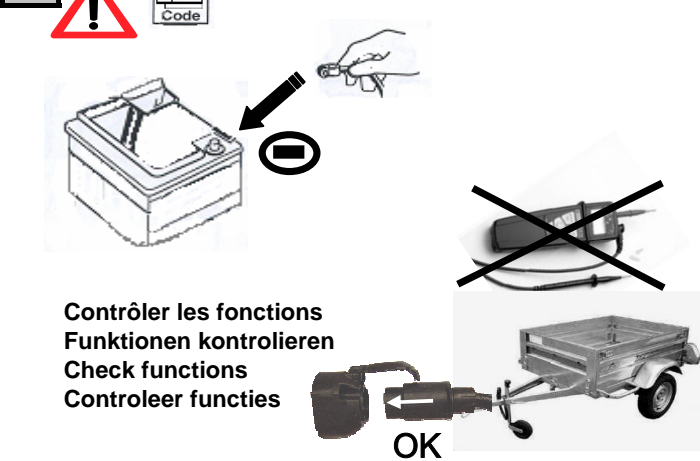

30

