


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-013 sid 1/3

Fordon		Årsmodell	
Volvo XC60 II		2019-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX 1768099			




MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-013 sid 2/3

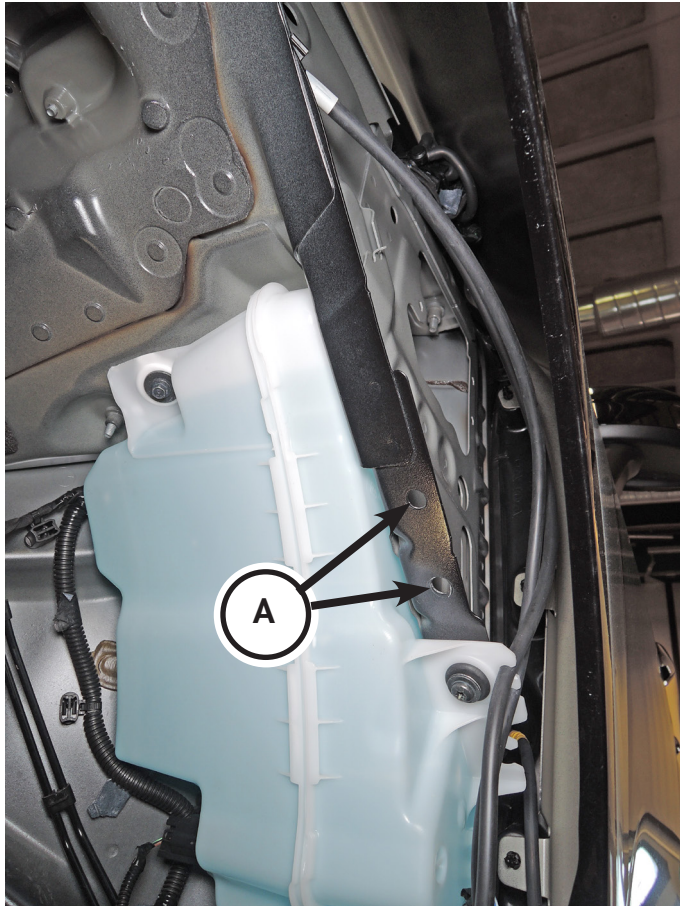

1. Demontera vänster framhjul samt innerskärm.
2. Här syns monteringsområdet och dom två skruvhål (A) som ska användas.

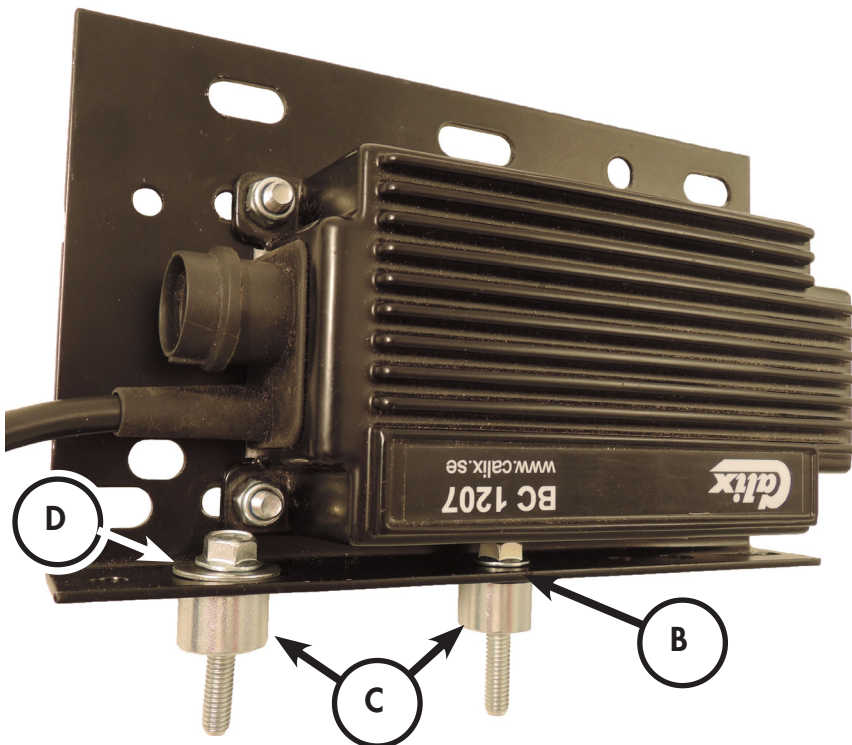


3. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmuttrar.

OBS! Innan laddaren skruvas fast så placera skruven (B) i hålet som är placerat på mitten av kanten på plåten.

Sedan används en till skruv, distanser (C) samt en karosseribricka (D) som placeras enligt bild.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-013 sid 3/3

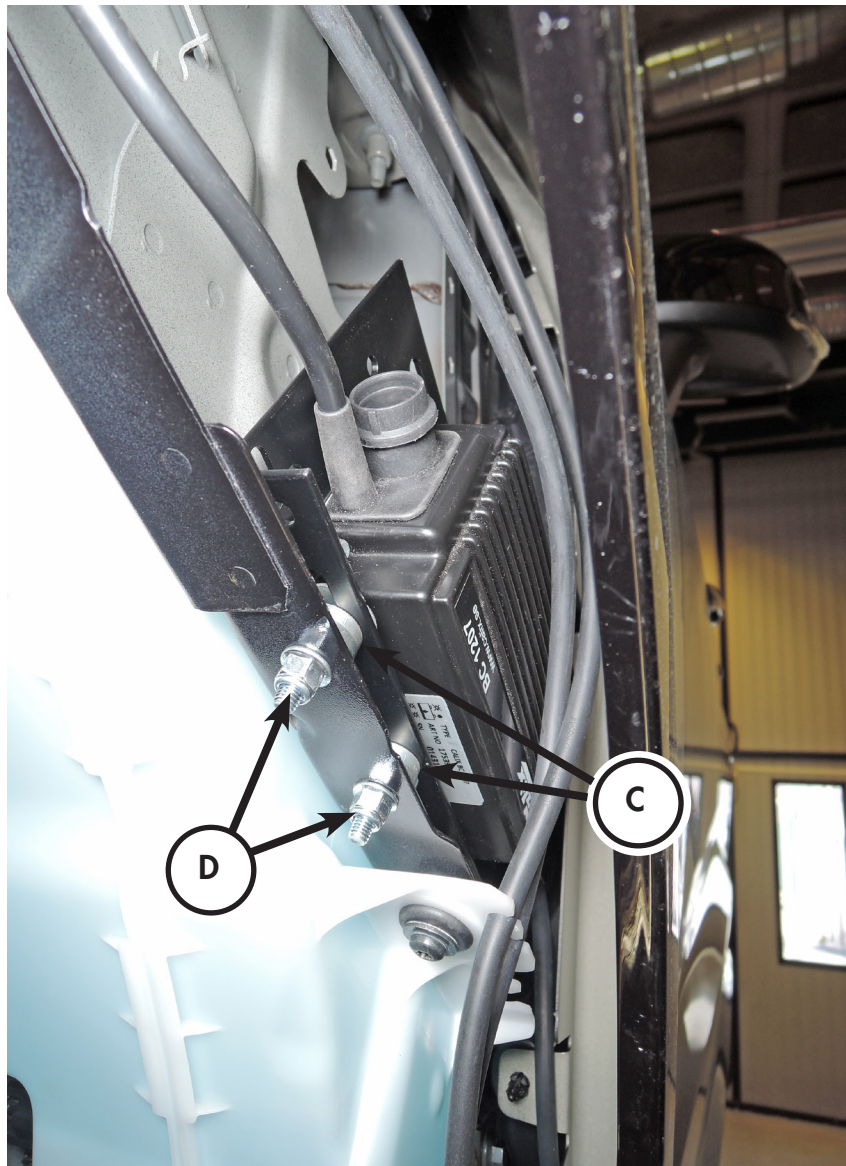

4. Skruva fast fästet med laddare enligt bild. Använd två medföljande låsmuttrar (D). Distanserna (C) monteras mellan fästet och karossen.