


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING


TI BC-016 sid 1/4

Fordon		Årsmodell	
Volvo S/V90		2018-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX 1768099			




MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-016 sid 2/4

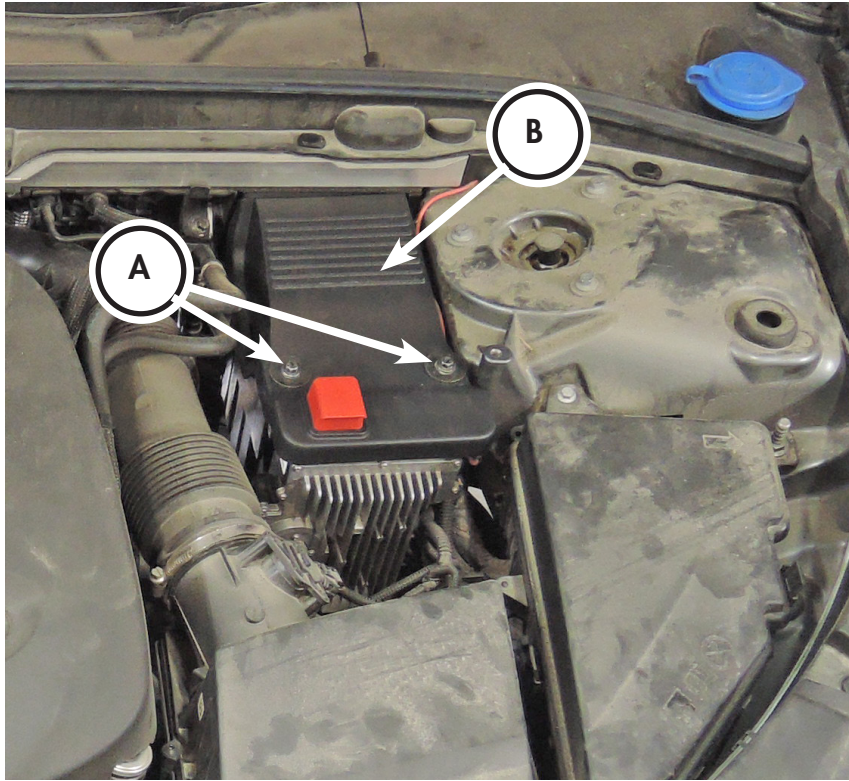

1. Demontera dom två skruvarna (A) samt ta bort locket (B).

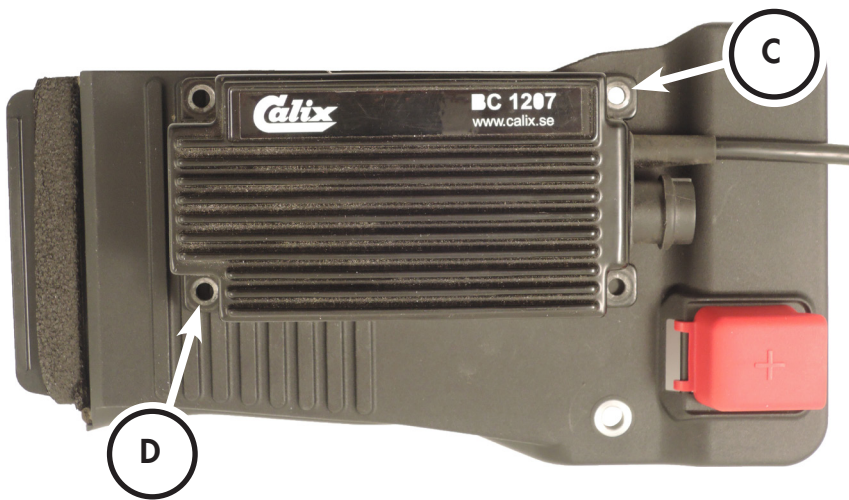


2. Placera laddaren på locket enligt bild. Centra hålet (C) på laddaren med hålet på locket.
Markera hålet (D) på locket och borra sedan ett hål diameter 6.5 mm i locket.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-016 sid 3/4




3. Skruva fast laddaren på locket med medföljande skruv och låsmutter (E).

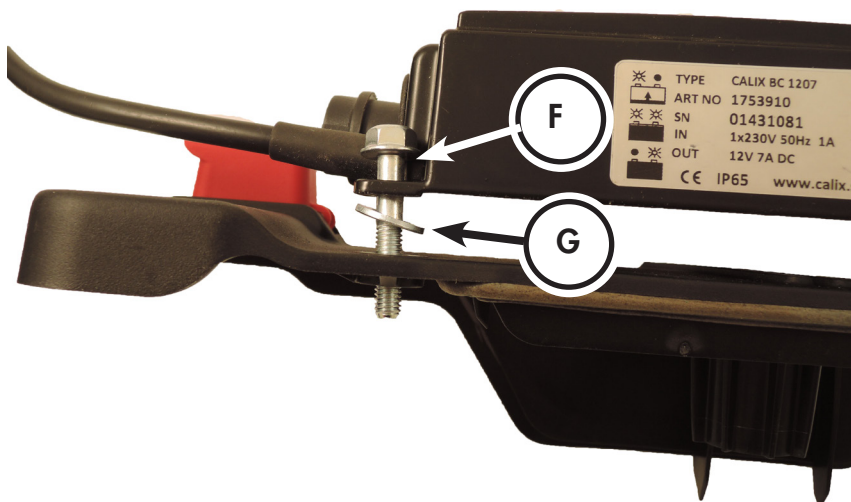

4. Byt ut den av skruvarna till locket som nu även ska hålla laddaren. Använd den medföljande längre skruven (F) och placera medföljande bricka (G) mellan laddaren och locket (se bild).

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-016 sid 4/4

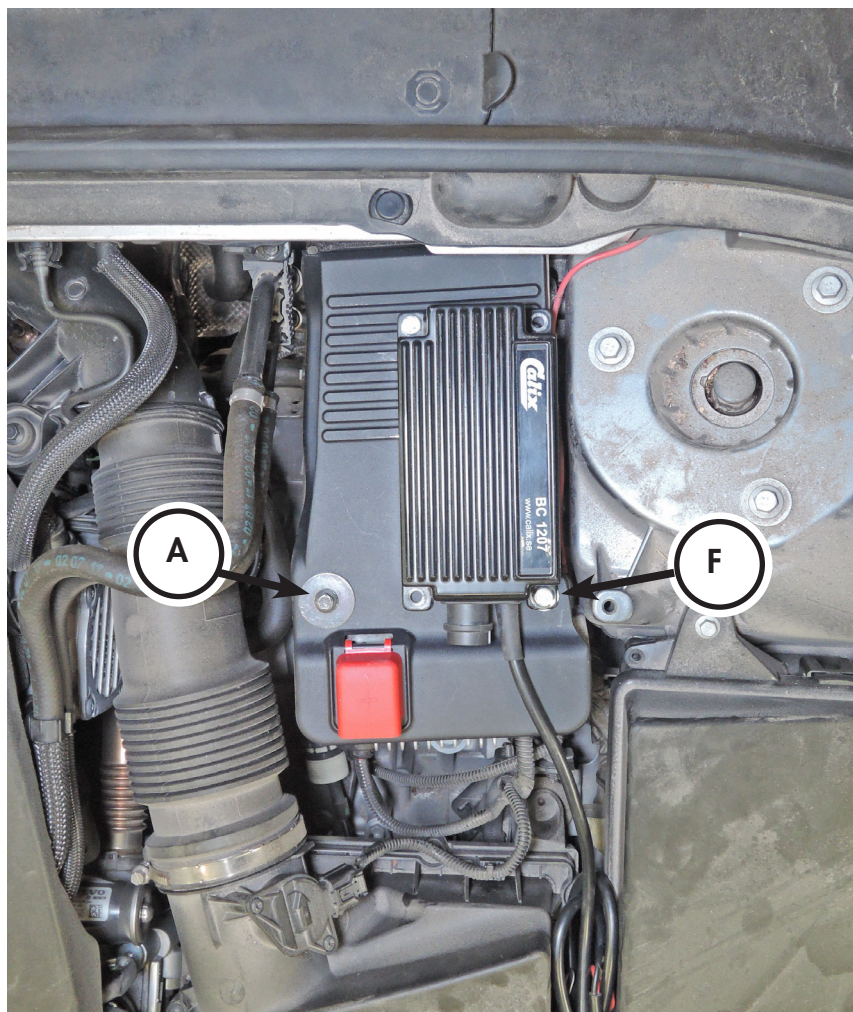

5. Montera tillbaka locket och dra åt originalskruven (A) samt skruven (F).