




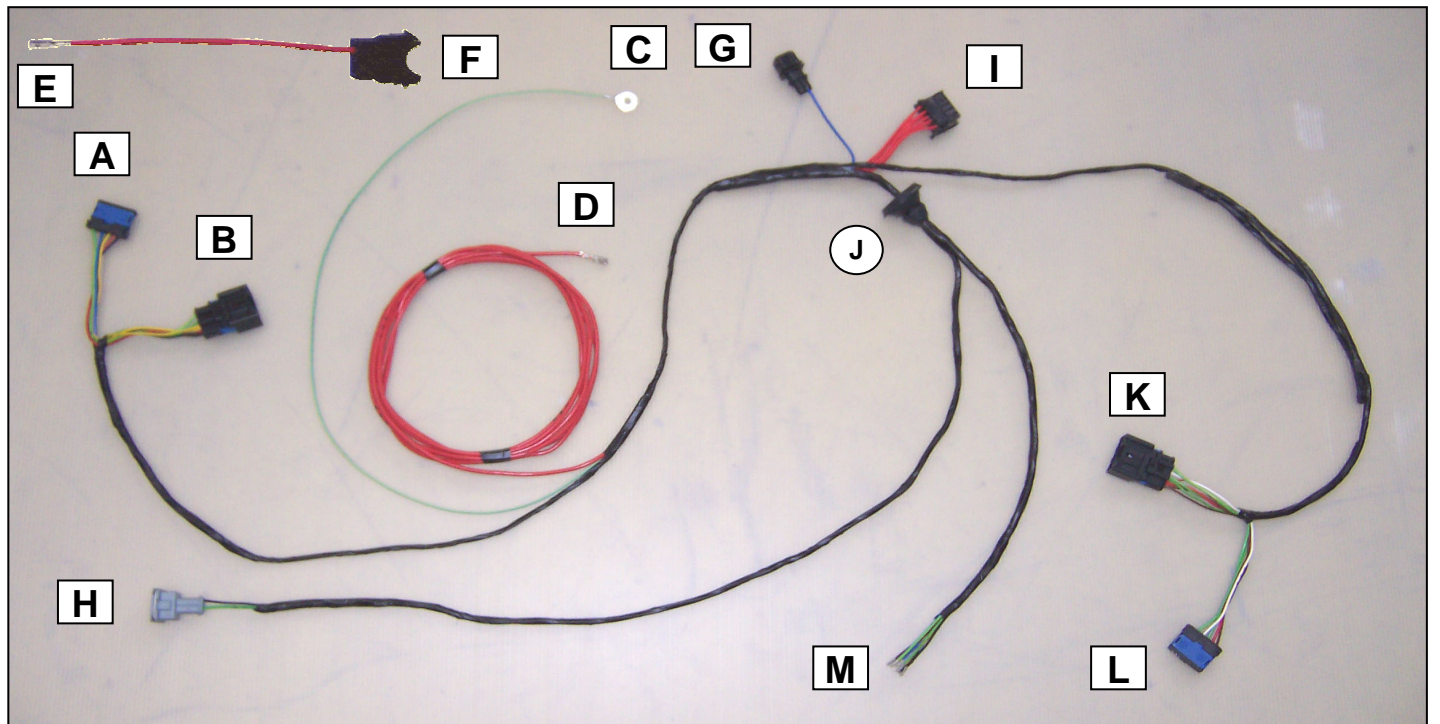

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose  
 Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket  
 Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

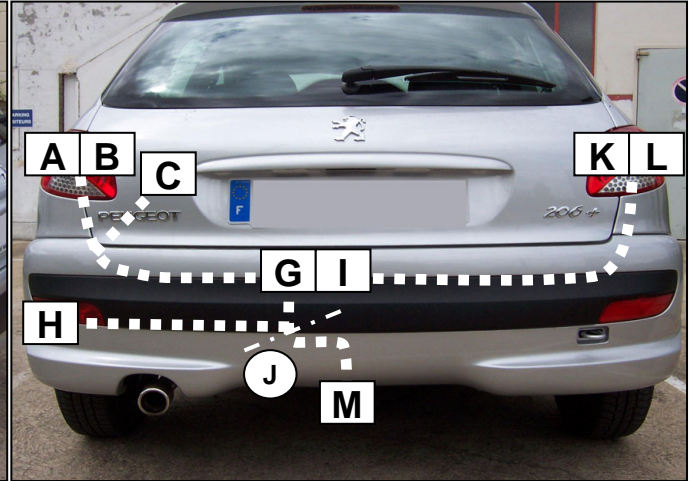


**Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :**

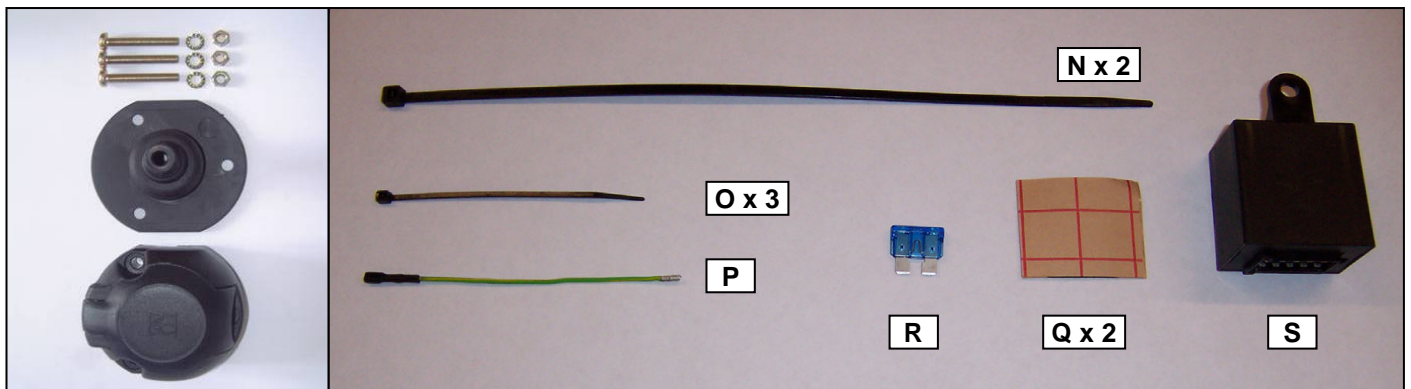

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.



1

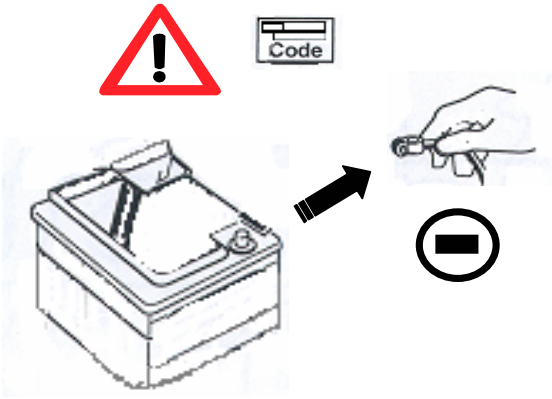


2




3




4

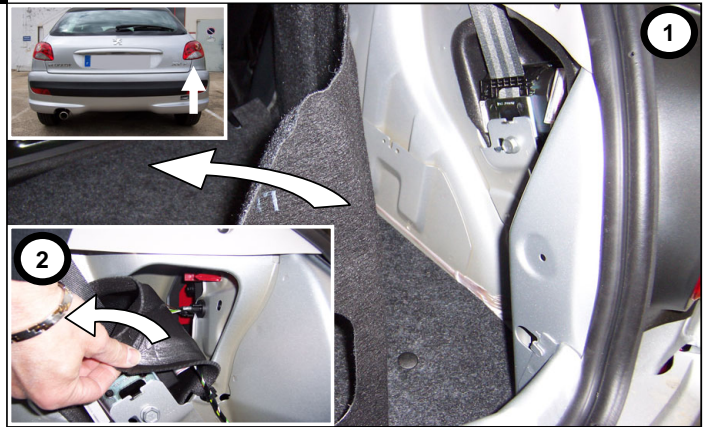


5

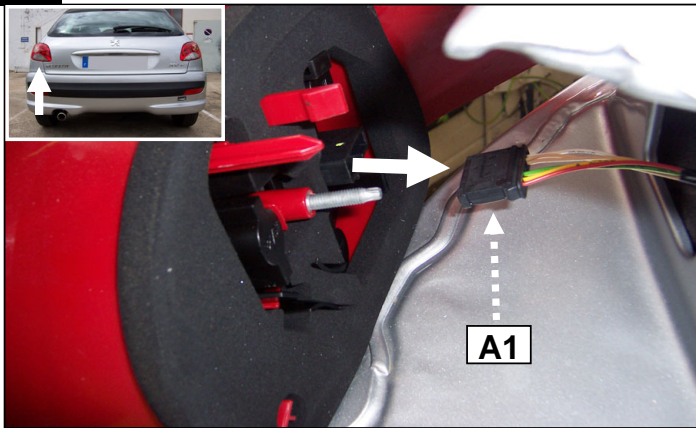


6

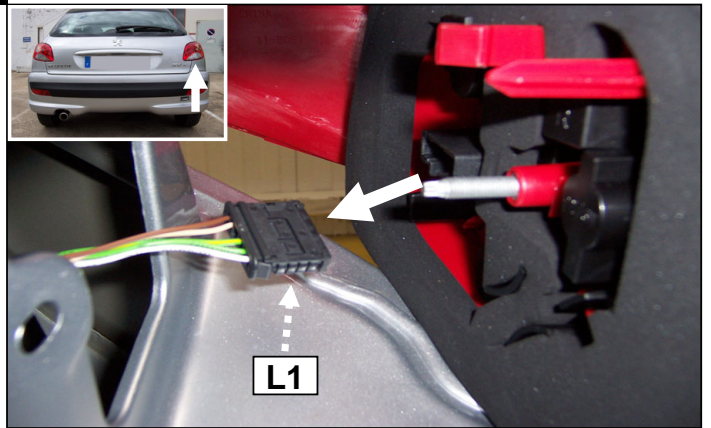



7

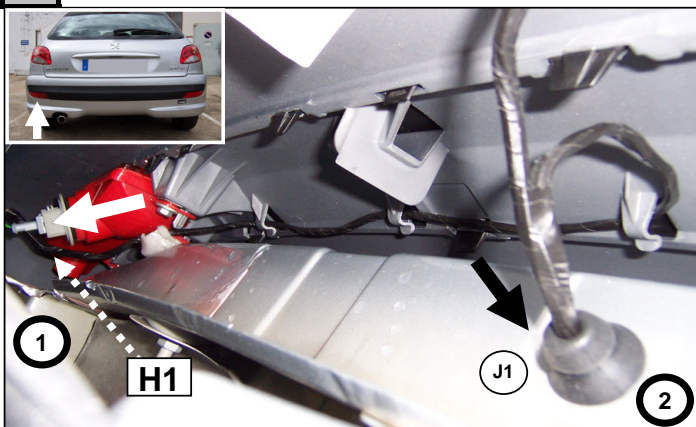





8

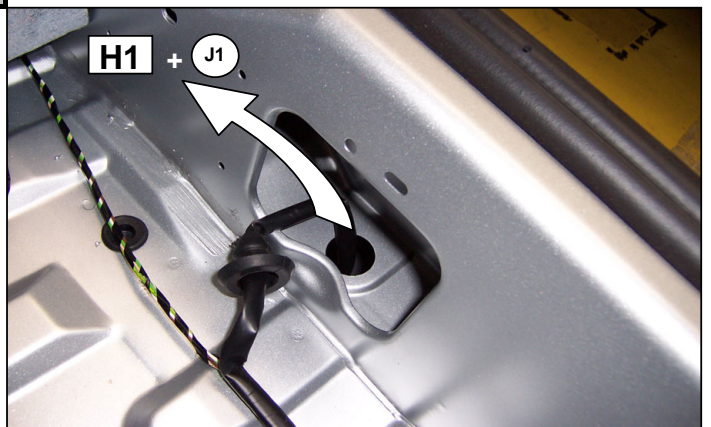



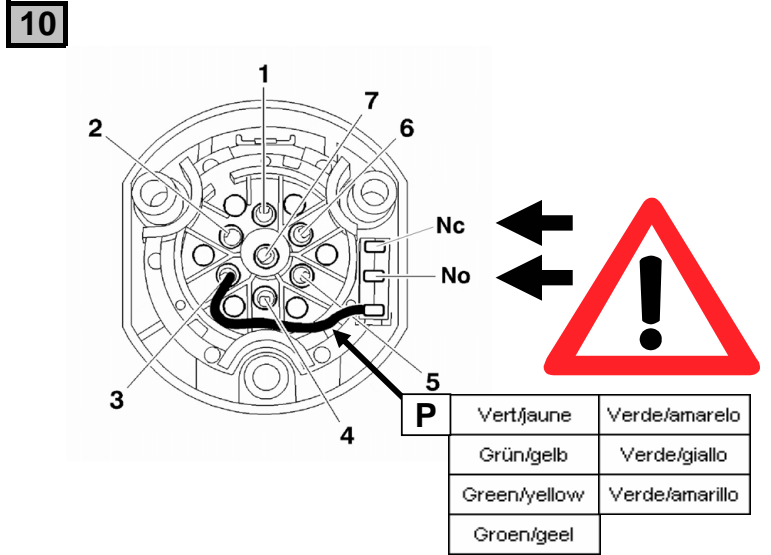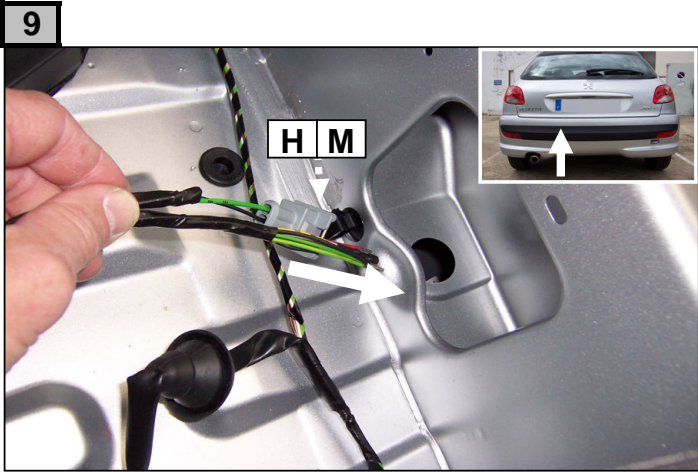


	<b>1/L</b>	<b>2/54g</b>	<b>3/31</b>	<b>4/R</b>	<b>5/58R</b>	<b>6/54</b>	<b>7/58L</b>	<b>No</b>	<b>Nc</b>
<b>F</b>	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris	Beige
<b>D</b>	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau	Beige
<b>GB</b>	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey	Beige
<b>NL</b>	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs	Beige
<b>P</b>	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzeno	Beige
<b>I</b>	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio	Beige
<b>E</b>	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris	Beige

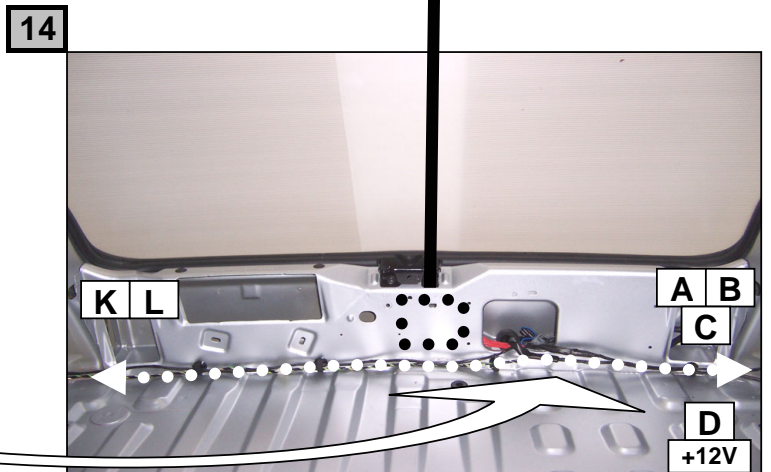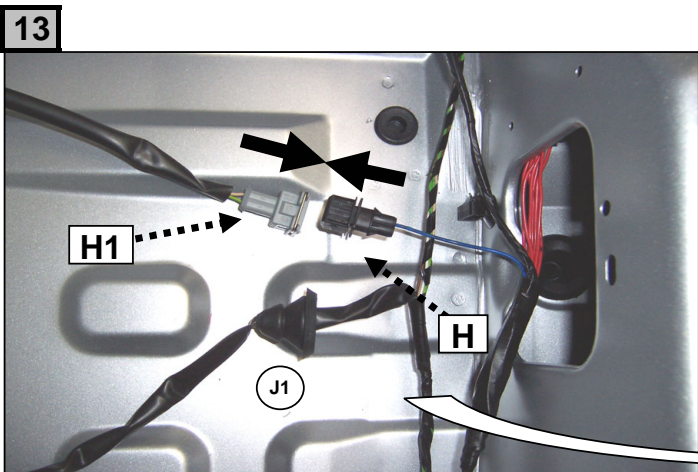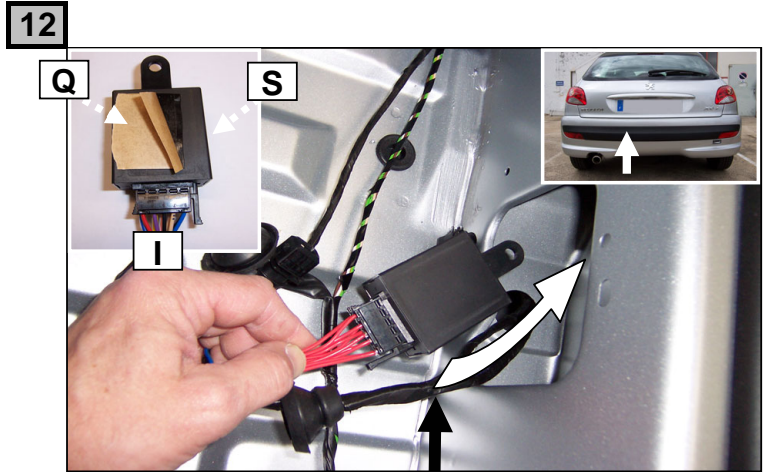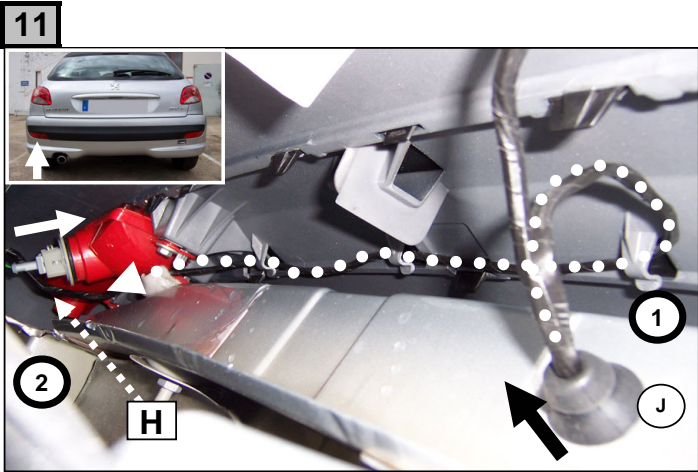





15

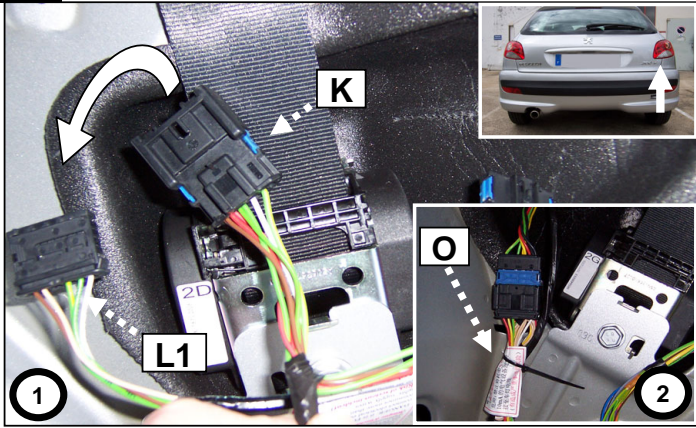


16

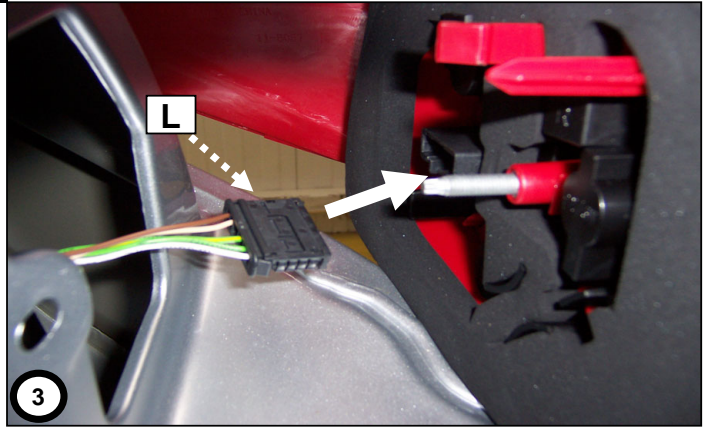


17

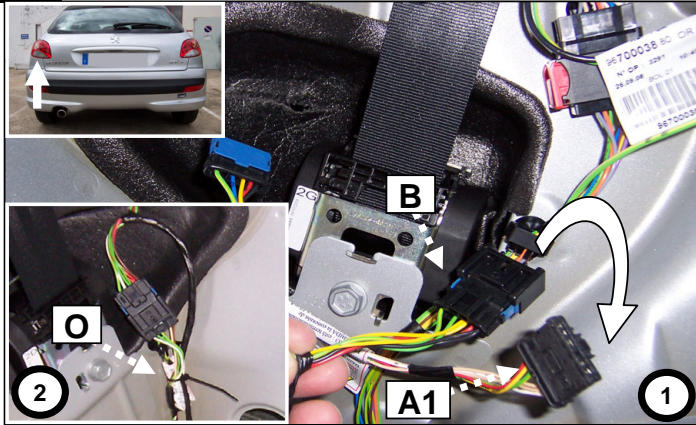


18

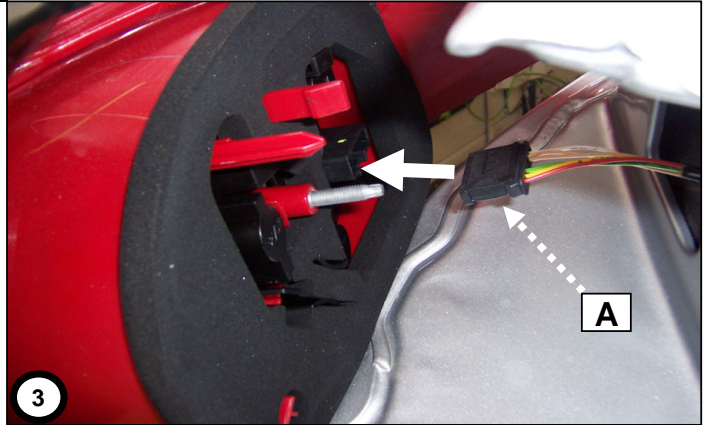

19

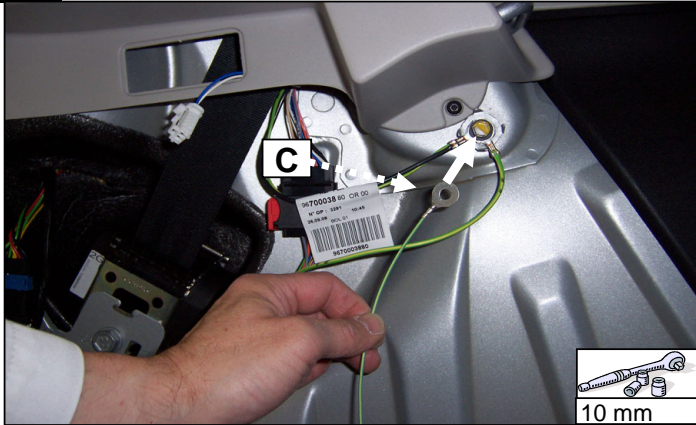

20

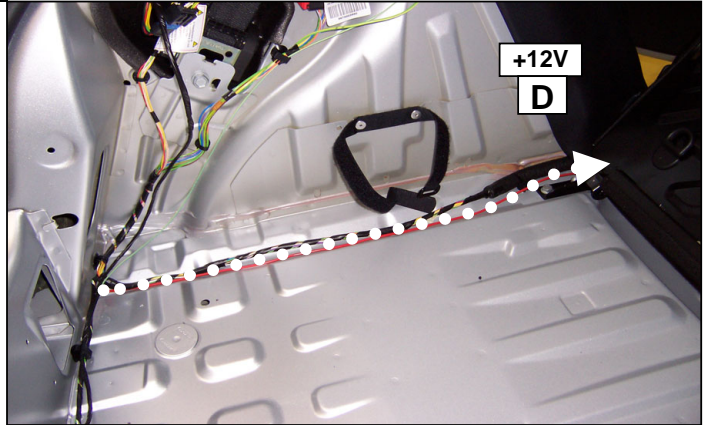

21



22





