



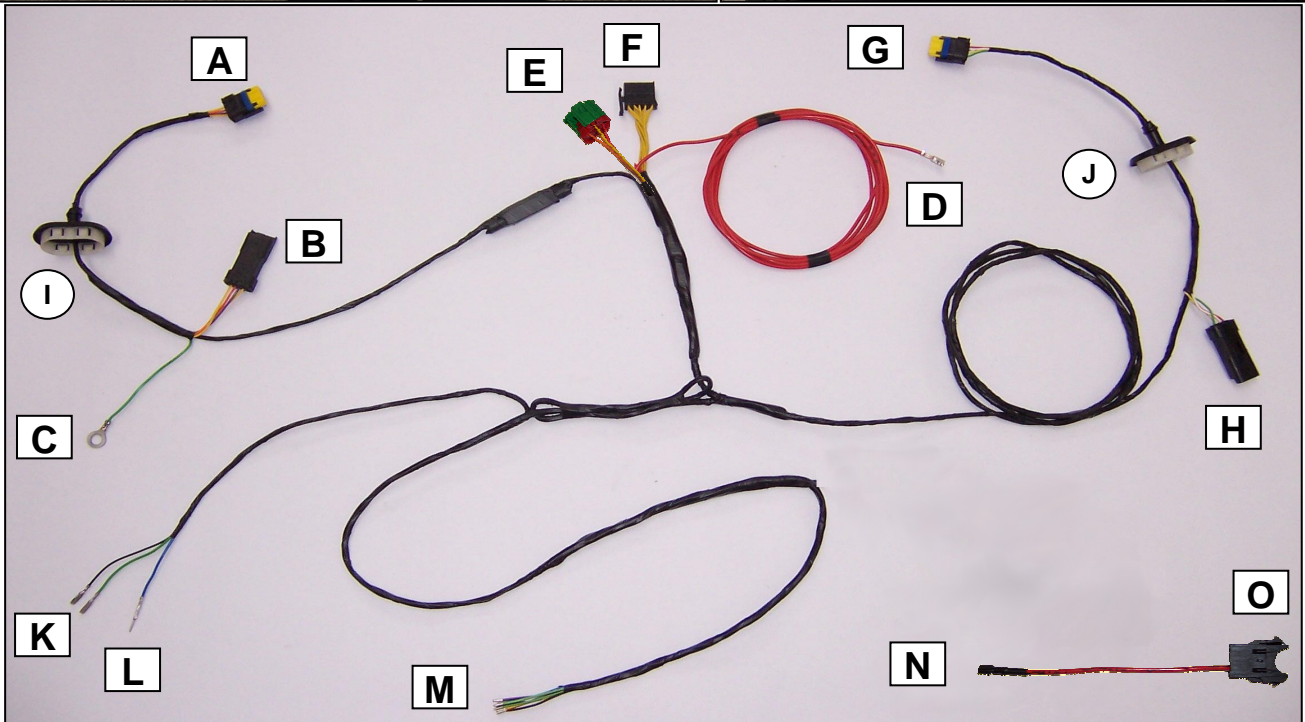


C3 PICASSO

Einbauanleitung elektrosatz Anhängervorrichtung mit 12N Steckdose
Fitting instructions electric wiringkit towbar with 12N socket
Montage-handleiding elektrokabelset voor trekhaak met 12N contactos

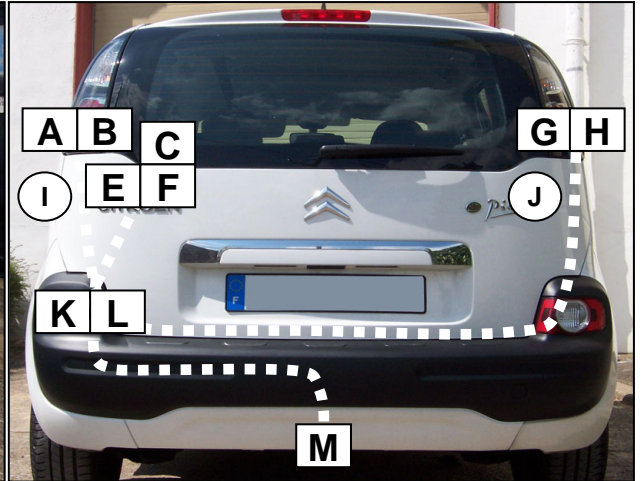


Liste des pièces / Teilliste / Part list / Onderdelenlijst :

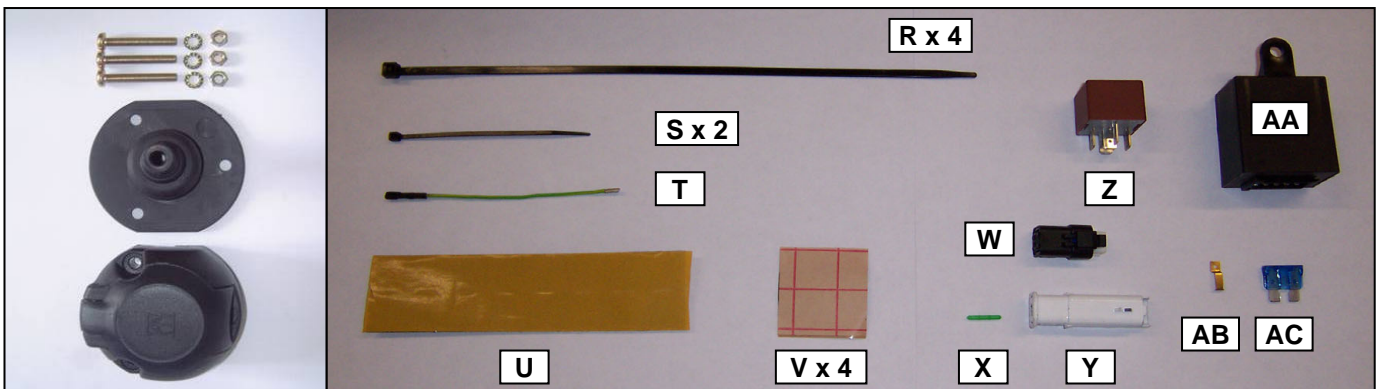

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.

1

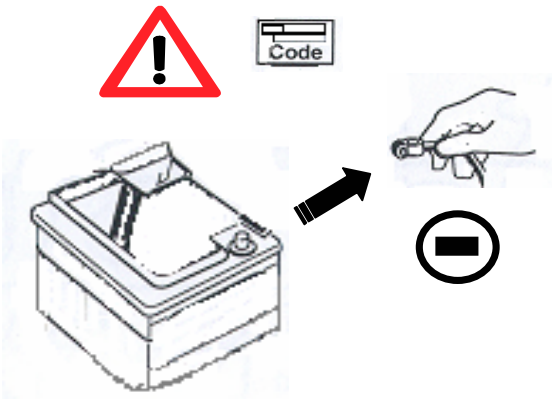

2



3



4



5



6







7













8



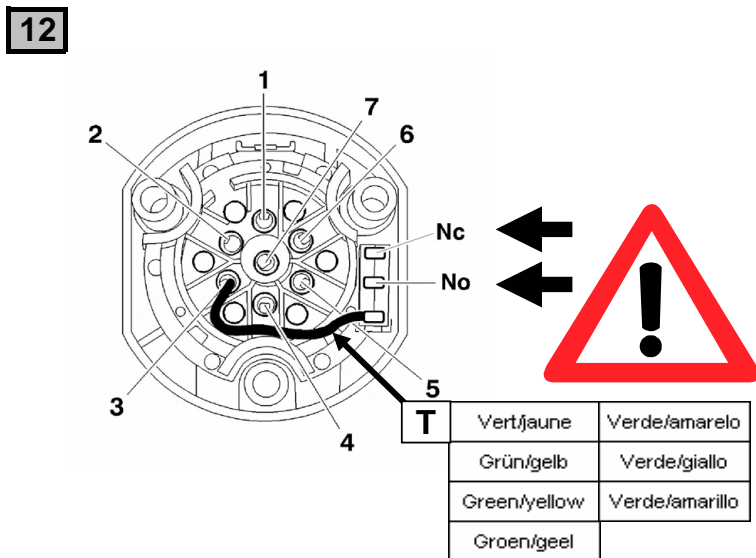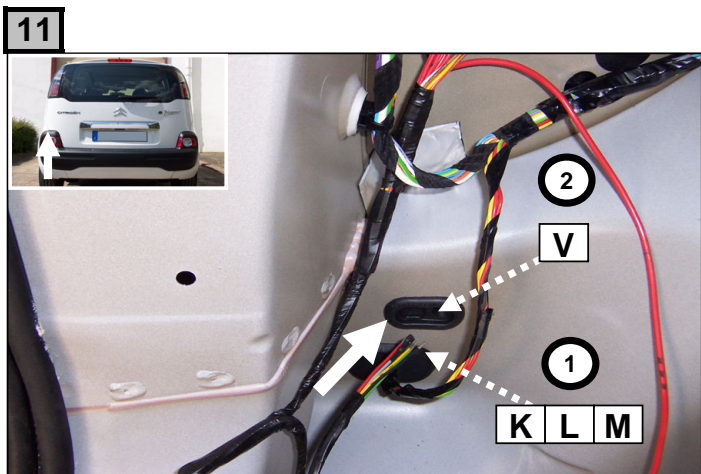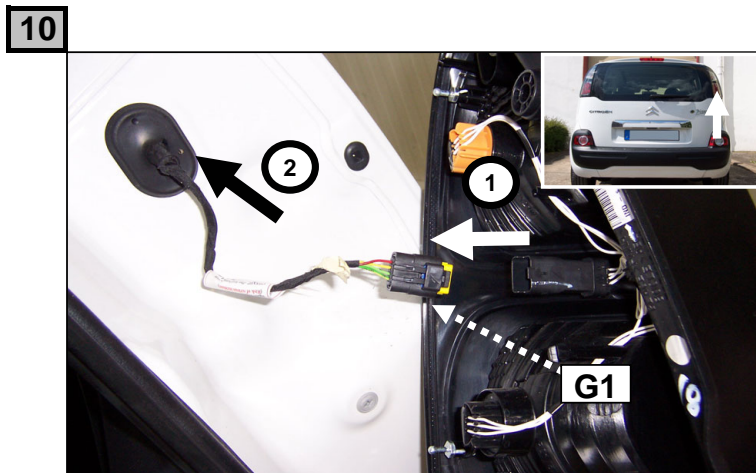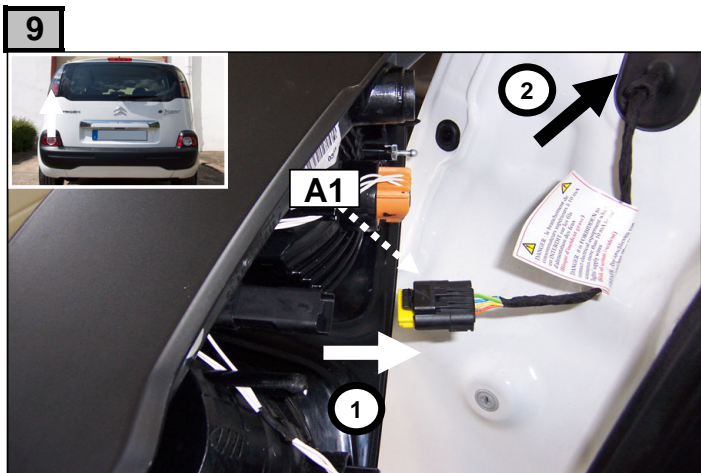

	1/L	2/54g	3/31	4/R	5/58R	6/54	7/58L	No	Nc
F	Jaune	Bleu	Vert/jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris	Beige
D	Gelb	Blau	Grün/gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau	Beige
GB	Yellow	Blue	Green/yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey	Beige
NL	Geel	Blauw	Groen/geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs	Beige
P	Amarelo	Azul	Verde/amarelo	Verde	Castanho	Vermelho	Preto	Cinzeno	Beige
I	Giallo	Blu	Verde/giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio	Beige
E	Amarillo	Azul	Verde/amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris	Beige

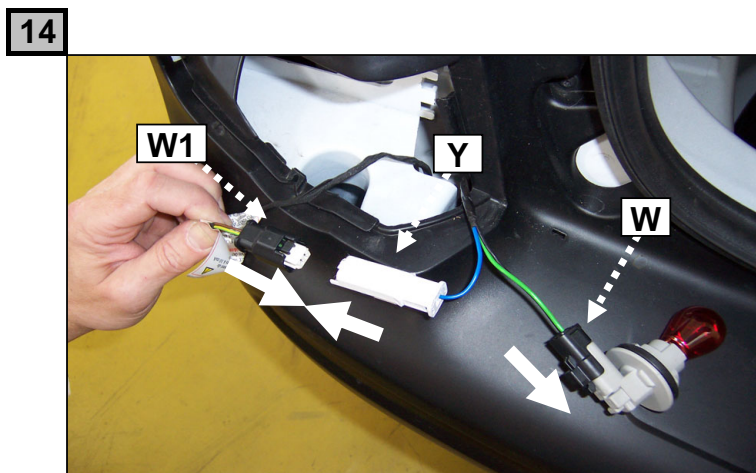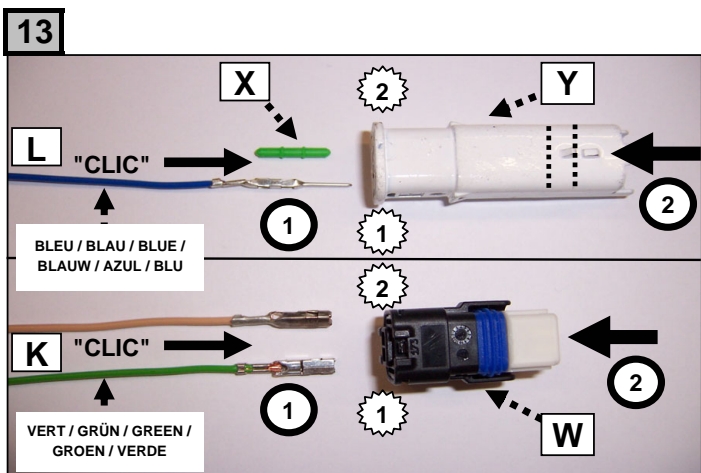

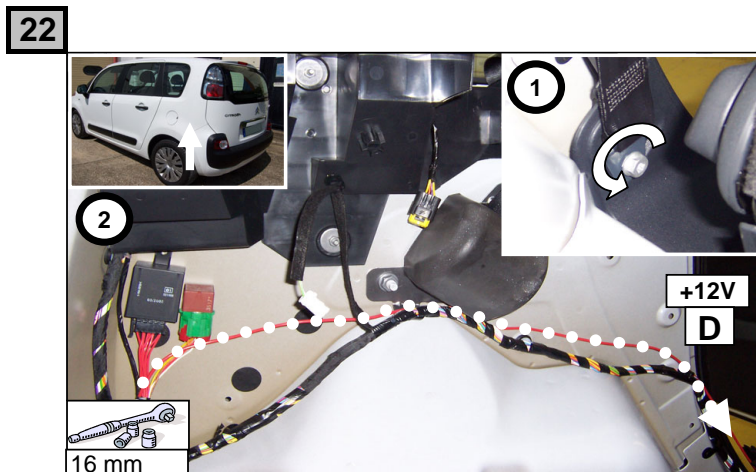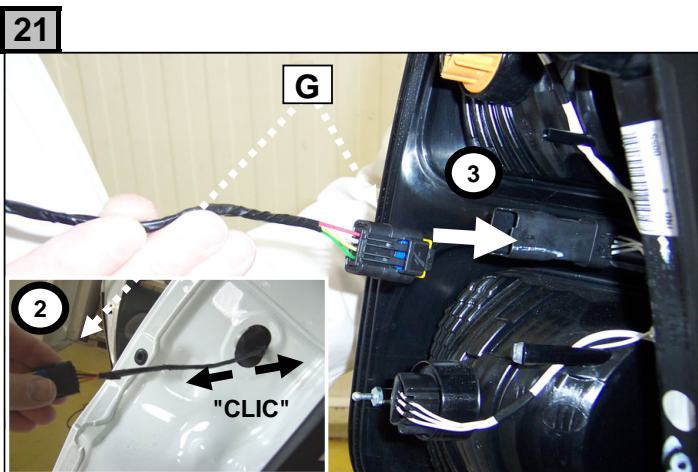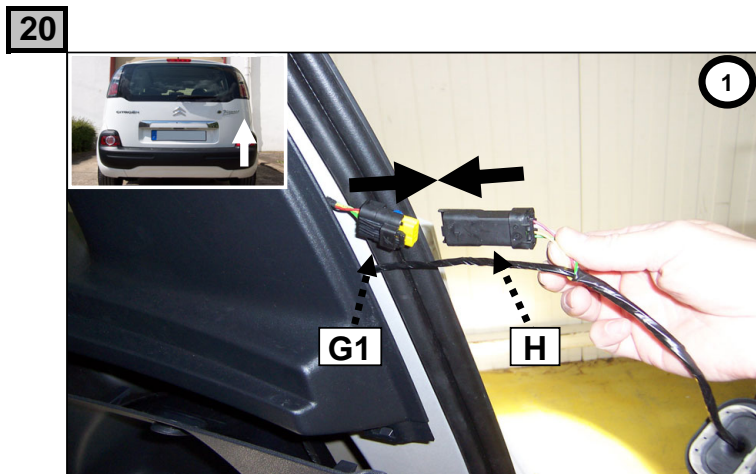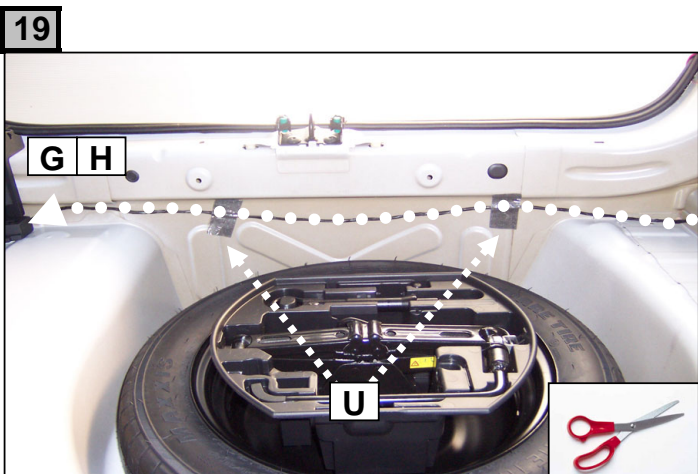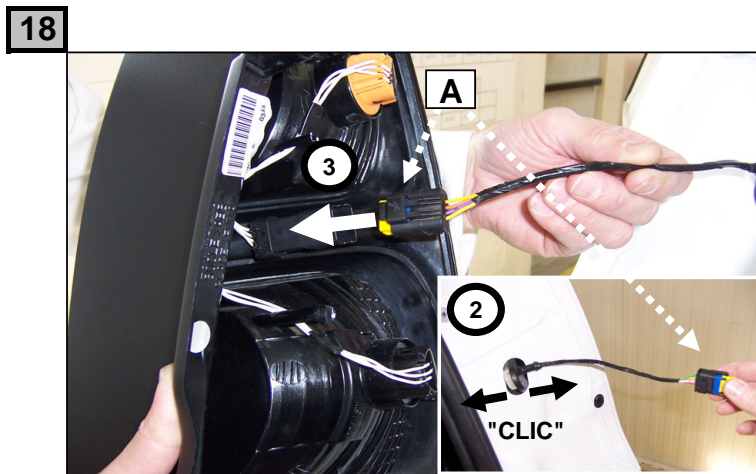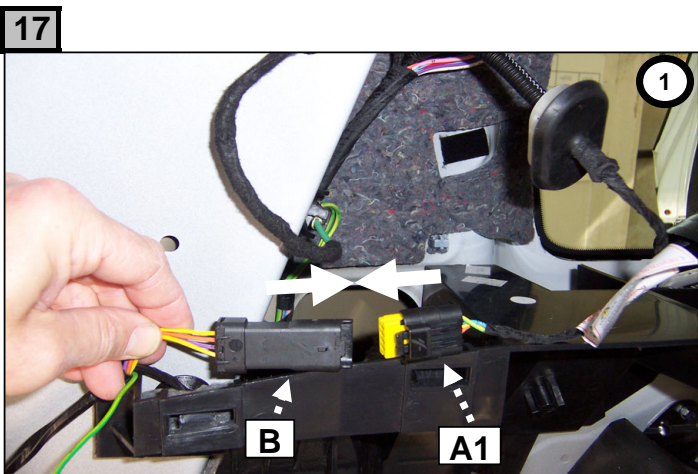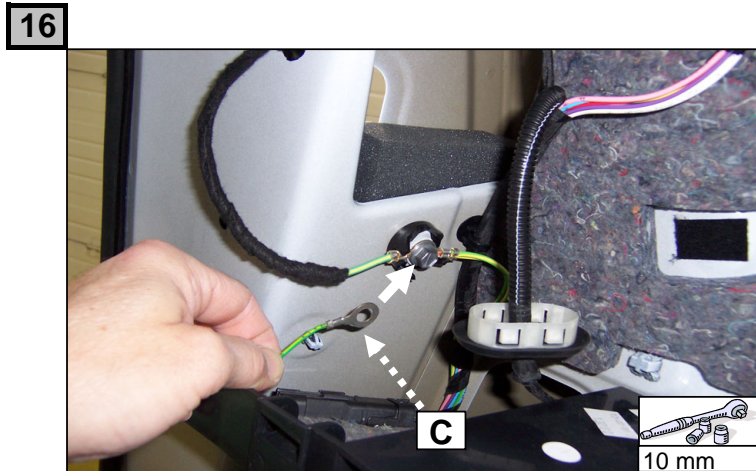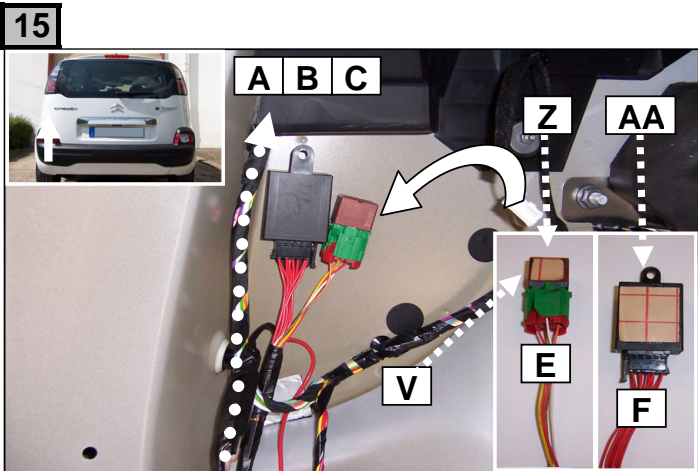


23




24




25

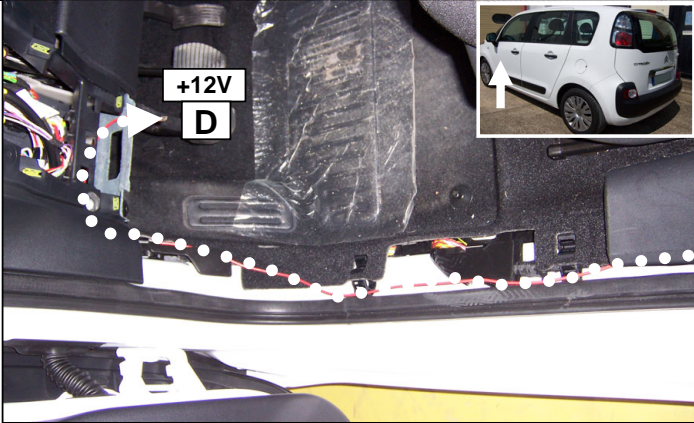


26

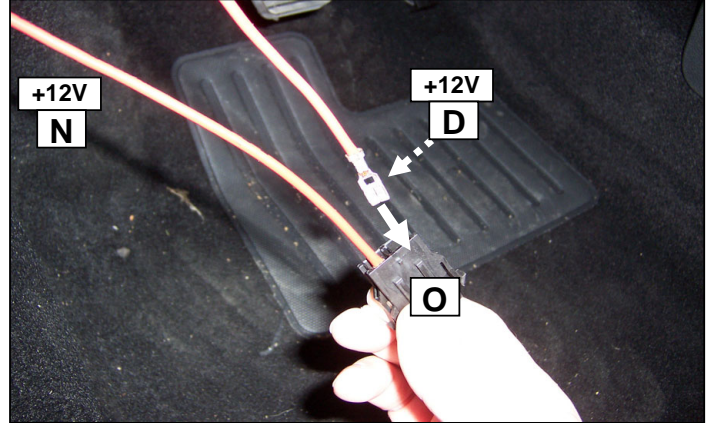


27

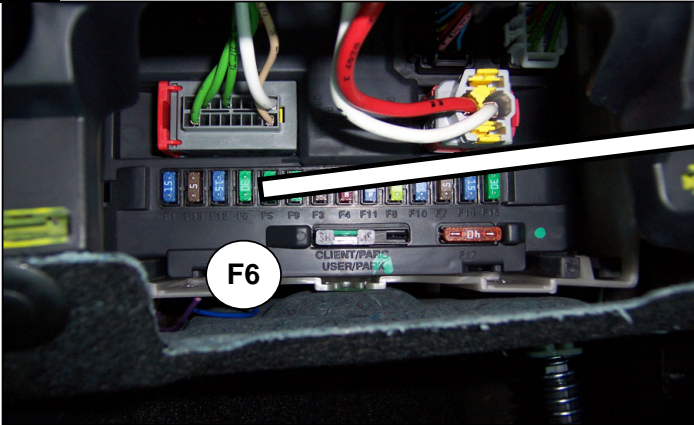


28

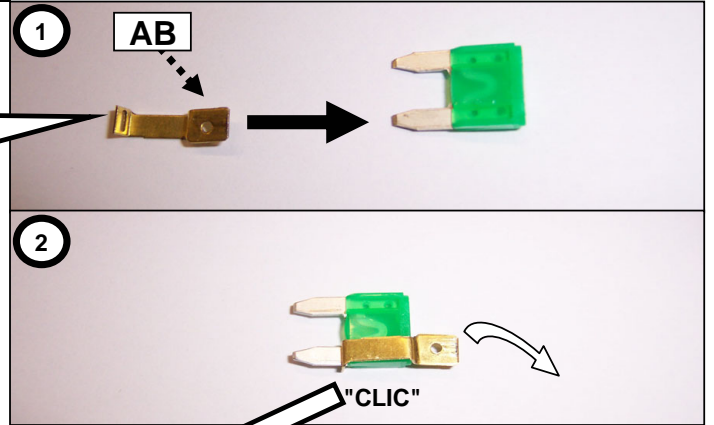


29

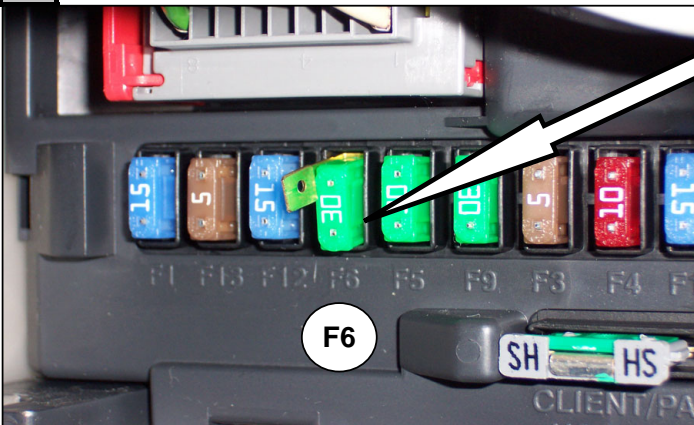


30

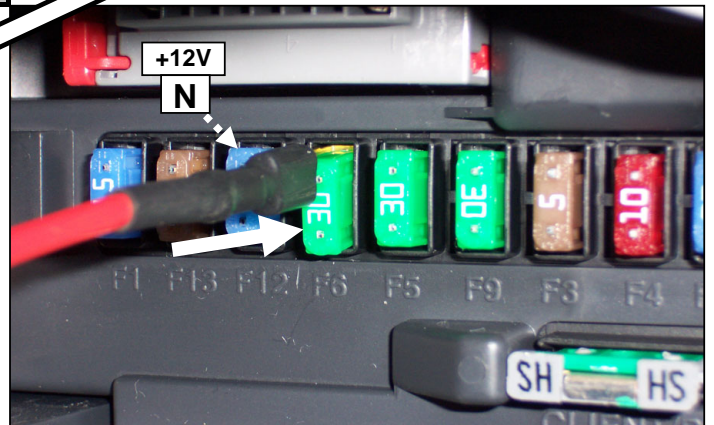


31

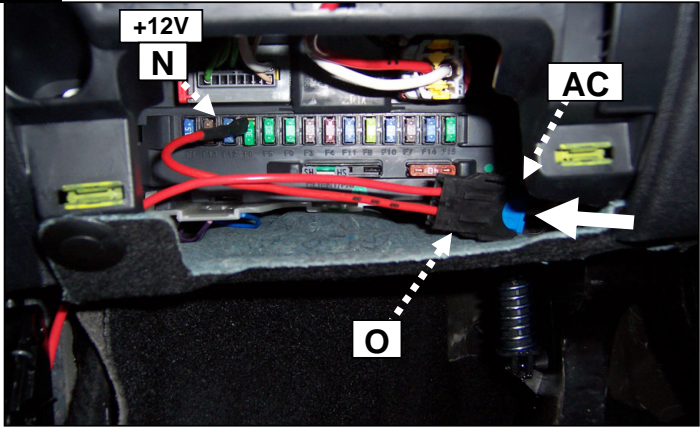


32

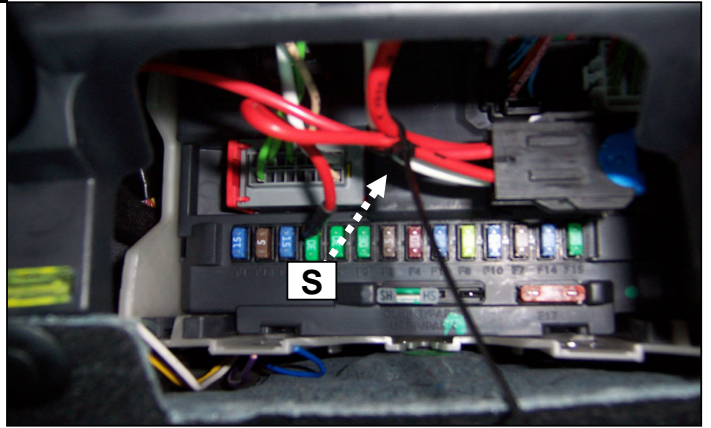


33

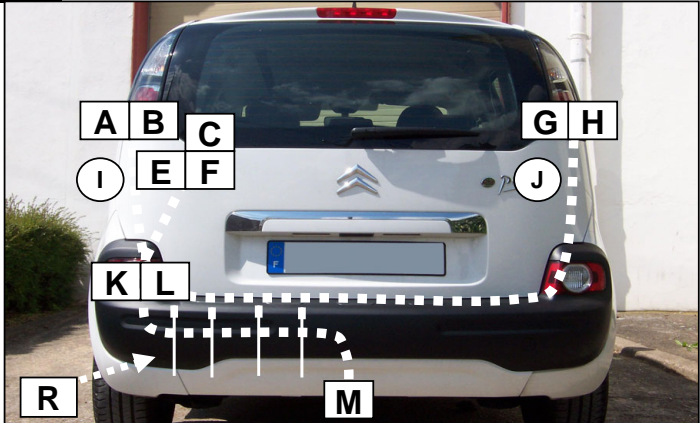


34

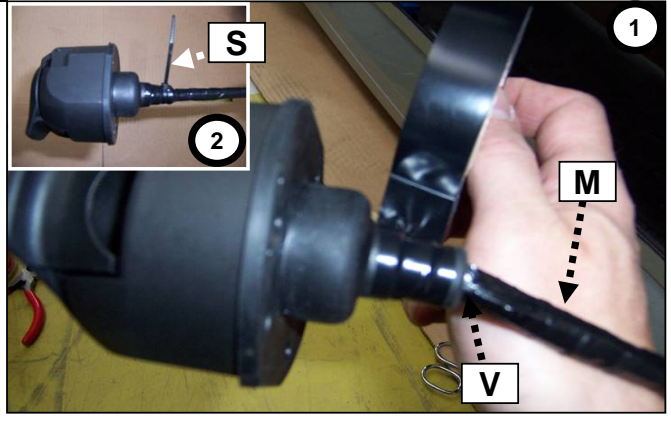

35

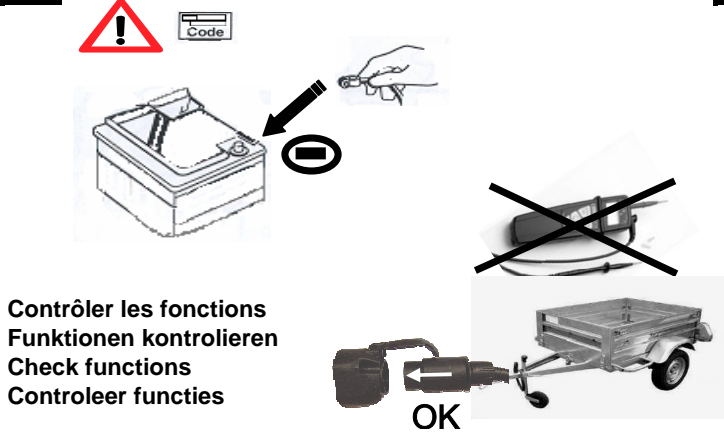

36

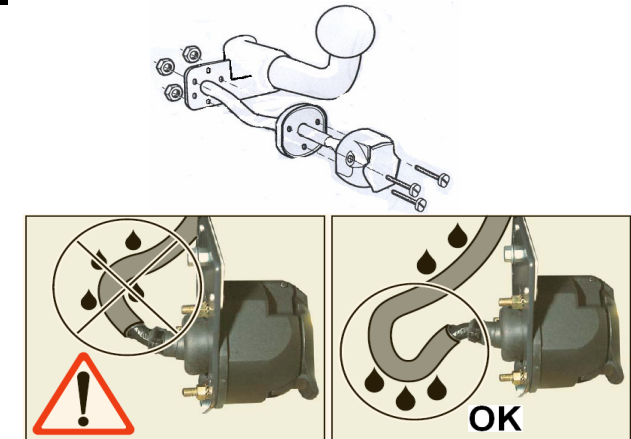

37



Lors du branchement de la remorque ,désactiver le système "RADAR DE RECUL" au tableau de bord
 When you connect the trailer, do remove the function "PARK ASSIST" on the dashboard